



## **Cámara HD + Wi-Fi con Lente de Cristal y Visión Nocturna para Interiores**

### **MIRA TU CASA DESDE CUALQUIER LUGAR - NO TE PIERDAS UN MINUTO**

Transmite video HD en vivo desde tu hogar directamente a tu teléfono inteligente o tableta, sin necesidad de computadora. Con NetCam HD +, puedes ver a tus hijos jugar o saludar a tus padres que ya son mayores en cualquier momento y en cualquier lugar. Instala la cámara en la sala de estar, la cocina, el dormitorio de tu hijo o en cualquier lugar donde desees vigilar a los niños, a los miembros mayores de la familia y a las mascotas traviesas.

### **LENTE DE CRISTAL PARA UNA IMAGEN VIBRANTE Y CLARA**

Capture cada detalle de la diversión en casa en 720p HD. La lente de vidrio de la cámara permite un color vibrante y detalles prístinos. Podrás ver los detalles más pequeños, incluso en la pantalla de tu teléfono inteligente.

### **LOS SERVICIOS CLOUD + PREMIUM EXPANDEN LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA**

Disfruta aún más de las características de NetCam HD + cuando te suscribas a Cloud + Premium Services. Esta suscripción le permite grabar y almacenar tus videos favoritos en la nube, para que pueda disfrutarlos más tarde. También puedes recibir notificaciones en tu teléfono inteligente o tableta cuando se activa el sensor de movimiento de la cámara. Las notificaciones incluyen un enlace de video, para que puedas ver la acción sin perder el ritmo. Prueba una suscripción gratuita de 30 días para comenzar a explorar todas las características avanzadas de inmediato.




## CONFIGURACIÓN SIN ESFUERZO: NO REQUIERE COMPUTADORA

Olvídate de tener problemas con los CD de instalación y los complicados manuales de usuario. Todo lo que tienes que hacer para que Belkin NetCam HD + funcione correctamente es descargar la aplicación NetCam gratuita a tu dispositivo móvil. La cámara se conecta al enrutador Wi-Fi de tu casa y comienza a transmitir video y audio a tu teléfono inteligente o tableta. Ni siquiera necesitas una computadora o computadora portátil.

### 1 Descarga la App



### 2 Conecta Netcam HD y activa la señal de Wi - Fi

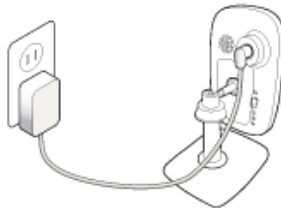

### 3 Inicia la App y sigue las instrucciones



## TRABAJA CON WEMO

Wemo es una familia de productos innovadores y fáciles de usar que hacen la vida más fácil, más simple y mejor al usar tu red Wi-Fi e Internet móvil para controlar tus dispositivos electrónicos domésticos directamente desde tu teléfono inteligente o tableta. El Belkin Netcam también trabaja con la familia Wemo para que pueda programar desencadenantes de automatización del hogar como encender las luces cuando alguien entra por la puerta.

## OBTÉN PAZ MENTAL CON VISIÓN NOCTURNA

La función de visión nocturna por infrarrojos de la cámara te permite ver video HD de tu hogar u oficina, independientemente de la hora que sea. Un filtro Día / Noche mejora la imagen en tu dispositivo para brindarte imágenes detalladas, incluso si la habitación que estás viendo está totalmente oscura. Usa NetCam HD + para asegurarte de que tu hijo está durmiendo pacíficamente o vigila tu hogar durante la noche.



### VE TODO CON FORMATO DE GRAN ANGULAR

El formato de video de gran angular garantiza que mantendrás toda la acción en el cuadro. Este formato más amplio también te permite ver y registrar lo que sucede en grandes salas de recreo, cocinas u oficinas sin el uso de múltiples cámaras.



### PERMANECE EN CONTACTO CON PUSH-TO-TALK

Comunícate con quien esté en la pantalla utilizando la función push-to-talk de la cámara. Habla directamente en tu teléfono inteligente o tableta para regañar a tu mascota o hazles saber a tus hijos cuándo estarás en casa. El micrófono incorporado de alta definición de la cámara garantiza que oirán tu respuesta alta y clara.

### OBTENER ALERTAS DE SENSOR DE MOVIMIENTO

El sensor de movimiento de la cámara te alertará cuando ocurra algo en la habitación. Utiliza esta función para vigilar a los bebés que duermen o recibir alertas en el trabajo cuando el perro está buscando un postre en la cocina.

### COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS APPLE Y ANDROID

Belkin NetCam HD + funciona con los siguientes dispositivos Apple con iOS 8 o superior: iPod touch, iPhone y iPad. También funciona con dispositivos Android con la versión 4.1 o superior. Se requiere un enrutador Wi-Fi con conexión a Internet.



## ESPECIFICACIONES

Sensor de imagen	Sensor CMOS de 2M 1 / 3.2 pulgadas
Tipo de lente	Longitud focal: 3.37 mm, F2.4
Ángulo de visión	Horizontal: 76°, Vertical: 57°, Diagonal: 95°
Compresión de audio	G.711, PCM
Botones	Botón de reinicio
Sensor de luz	Detector de luminancia de 560 nm compatible con RoHS
Audio Interno	Micrófono incorporado, -38 dB ± 2dB
Codecs	H.264
Cuadros por segundo	Arriba de 25 cuadros por Segundo
Modo IR	4 LED IR, 850nm, IR-Cut, distancia de iluminación de 8 metros
Radio Frecuencia Band1	802.11b/g/n
Resolución	1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
Captura de imágenes fijas	Captura fija 720P
Funciones de video	Ajustar el tamaño y la calidad de la imagen

## Preguntas frecuentes

### Cámara Wemo® NetCam HD + Wi-Fi con lente de vidrio y visión nocturna, F7D7606

#### TABLA DE CONTENIDO INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. ¿Qué es la cámara Wemo® NetCam HD + Wi-Fi con lente de vidrio y visión nocturna, F7D7606?
2. ¿Qué se incluye en el paquete Wemo NetCam HD +?
3. ¿Cuáles son las características de Wemo NetCam HD +?
4. ¿Con qué dispositivos puedo usar Wemo NetCam HD +?
5. ¿Cómo descargo la aplicación Wemo NetCam para mi Wemo NetCam HD +?

#### CONFIGURACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿Cómo configuro Wemo NetCam HD +?
2. ¿Cómo instalo Wemo NetCam HD + en la pared?
3. ¿Cómo restauro Wemo NetCam HD + a los valores predeterminados de fábrica?
4. ¿Cómo configuro las alertas de detección de movimiento para Wemo NetCam HD +?

#### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿Por qué no recibo alertas de detección de movimiento de Wemo NetCam HD +?
2. ¿Por qué no puedo ver mi Wemo NetCam HD + en la aplicación móvil?
3. ¿Por qué no puedo ver mi feed de video después de encender mi Wemo NetCam HD +?
4. ¿Qué debo hacer si Wemo NetCam HD + solo muestra imágenes fijas?
5. ¿Cuáles son los códigos de error de Wemo NetCam HD +?
6. ¿Cómo puedo reducir mi uso de Wemo NetCam HD + iSecurity + Bandwidth?
7. ¿Cómo se usan las luces alrededor de la lente Wemo NetCam HD +?
8. ¿Por qué el nombre de Wi-Fi impreso en la parte trasera de mi Wemo NetCam HD + no coincide con mi nombre de Wi-Fi en mi dispositivo?

#### ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

1. ¿Cómo actualizo el firmware de Wemo NetCam HD +?
2. ¿Este producto actualizará automáticamente tu software y firmware a través de Internet?

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### 1. ¿Qué es la cámara Wemo® NetCam HD + Wi-Fi con lente de vidrio y visión nocturna, F7D7606?

La cámara Wemo® NetCam HD + Wi-Fi con lente de vidrio y visión nocturna, F7D7606 presenta transmisión de video HD desde tu hogar hasta tus dispositivos móviles, incluso de noche con tu visión nocturna infrarroja. Mire a tus hijos jugar o registrarse con padres ancianos en cualquier momento y en cualquier lugar. Instala la cámara en tu sala de estar, cocina, dormitorio de tu hijo o en cualquier lugar donde quiera vigilar a tu familia.

Con el video de definición estándar que rápidamente se vuelve obsoleto, Wemo NetCam HD + asegura que puedes aprovechar al máximo las capacidades de audio y video de alta definición de tu dispositivo móvil.

### 2. ¿Qué se incluye en el paquete Wemo NetCam HD +?

Los siguientes artículos están incluidos en el paquete:

- Wemo NetCam HD +
- Kit de montaje con tornillos
- Guía de Instalación Rápida
- Fuente de alimentación

### 3. ¿Cuáles son las características de Wemo NetCam HD +?

Para verificar las características y especificaciones completas de Wemo NetCam HD +, haga clic [aquí](#).

### 4. ¿Con qué dispositivos puedo usar Wemo NetCam HD +?

Device	Operating System	Browser
Computer	Windows® XP, Windows Vista®, or Windows 7, or Mac® OS X® v10.6.8 Snow Leopard	Internet Explorer® 8, Google Chrome™ 16, Firefox® 11.1, Safari® 5.1 using the latest Flash®P layer
iPhone®, iPad®, or iPod touch®	iOS 8.0 or above	
Android™ devices	Version 4.1 or higher	

## 5. ¿Cómo descargo la aplicación Wemo NetCam para mi Wemo NetCam HD +?

Puedes descargar la aplicación Wemo NetCam en tu dispositivo móvil a través de App Store® o Google Play™.

### CONFIGURACIÓN

#### 1. ¿Cómo configuro Wemo NetCam HD +?

La configuración de Wemo NetCam HD + es la misma que la de los otros dispositivos Wemo en los que conecta tu dispositivo móvil al Wi-Fi predeterminado de la Wemo NetCam HD +, luego configura la cámara para que se conecte a tu Wi-Fi.

Para configurar, selecciona y da clic en tu dispositivo móvil a continuación:

- [Configuración de Wemo® NetCam con su dispositivo Android™](#)
- [Configuración de Wemo® NetCam usando su dispositivo iOS](#)

Para obtener instrucciones sobre cómo restaurar Wemo NetCam HD + a los valores predeterminados de fábrica, haga clic [aquí](#)

#### 4. ¿Cómo configuro las alertas de detección de movimiento para Wemo NetCam HD +?

Para configurar la función de alertas de detección de movimiento, haga clic [aquí](#)

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

#### 1. ¿Por qué no recibo alertas de detección de movimiento de Wemo NetCam HD +?

Si desea recibir correos electrónicos de detección de movimiento de tu Wemo NetCam HD +, debe habilitar estas alertas por correo electrónico a través del sitio de Wemo NetCam. Haga clic aquí para configurar esta función. Si ha configurado alertas de detección de movimiento pero no las está recibiendo, consulte su carpeta de correo no deseado. Es posible que su servidor de correo electrónico esté tratando estos correos como spam. Para evitar este problema, agregue Belkin-NetCam@belkin.com a su lista de contactos para que los futuros correos electrónicos se envíen directamente a su Bandeja de entrada.

#### 2. ¿Por qué no puedo ver mi Wemo NetCam HD + en la aplicación móvil?

La lista de dispositivos de la cámara de la aplicación Wemo NetCam muestra todas las cámaras a las que tiene acceso, en línea o fuera de línea. Una cámara que esté disponible tendrá un ícono verde al lado. Si no puedes ver tu Wemo NetCam HD + en la aplicación, asegúrese de que esté configurada correctamente. Si tiene varios Wemo F7D7606, asegúrese de que estén asociados a la misma cuenta.

#### 3. ¿Por qué no puedo ver mi feed de video después de encender mi Wemo NetCam HD +?

Después del ciclo de encendido, espere al menos 3-5 minutos para que la cámara se registre en el servidor de la nube. La cámara puede aparecer como en línea porque la aplicación no puede detectar de inmediato cuando la cámara está apagada. Si la cámara se apagó o no puede registrarse con el servidor de la nube, se mostrará sin conexión en la aplicación después de 4-5 minutos.



#### 4. ¿Qué debo hacer si Wemo NetCam HD + solo muestra imágenes fijas?

Si Wemo NetCam HD + solo muestra imágenes fijas, debe restablecerlo a los valores predeterminados de fábrica y configurarlo nuevamente. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#)

#### 5. ¿Cuáles son los códigos de error de Wemo NetCam HD +?

Estos son los códigos de error correspondientes a los problemas que encuentra con tu Wemo NetCam HD +:

- 0x10 - no se puedes conectar a la cámara
- 0x11 - no se puedes obtener una dirección IP

#### 6. ¿Cómo puedo reducir mi uso de Wemo NetCam HD + iSecurity + Bandwidth?

Al utilizar iSecurity + Premium Services, Wemo NetCam HD + usa más ancho de banda de lo que normalmente lo hace. El ancho de banda se usa para subir clips a la web. Para desactivar por completo la carga automática, desactive la opción "Guardar clips en iSecurity +" en la sección Detección de movimiento de la configuración de la cámara. Tu cámara ya no guardará videos en la nube.

Si tu suscripción a Internet tiene un uso de ancho de banda mensual limitado y le gustaría disminuir el uso del ancho de banda de tu cámara, intente cambiar la sensibilidad de detección de movimiento. Para saber cómo, haga clic [aquí](#)

#### 7. ¿Cómo se usan las luces alrededor de la lente Wemo NetCam HD +?

Las luces rojas que rodean la lente Wemo NetCam HD + son luces infrarrojas (IR). Se usan cuando se virtualizan videos en el modo iSecurity + en blanco y negro.

Cuando se establece en automático, las luces IR se encenderán si la luminancia (o brillo) disminuye a aproximadamente 3 lux y se APAGAN cuando la luminancia aumenta a aproximadamente 8 lux.

NOTA: Lux es la unidad de medida utilizada para la luminancia / brillo.

#### 8. ¿Por qué el nombre de Wi-Fi impreso en la parte trasera de mi Wemo NetCam HD + no coincide con mi nombre de Wi-Fi en mi dispositivo?

Si el nombre de Wi-Fi en tu dispositivo no coincide con el nombre de Wi-Fi de tu Wemo NetCam HD +, debe restaurar tu Wemo NetCam HD + a los valores predeterminados de fábrica. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#).



## ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

### 1. ¿Cómo actualizo el firmware de Wemo NetCam HD +?

Es posible que necesite actualizar tu firmware Wemo NetCam HD +, especialmente si tiene problemas con la versión de firmware actual del dispositivo. Si hay una actualización disponible, se le pedirá que la descargue de la aplicación y la instala. Alternativamente, puedes actualizar el firmware de la cámara utilizando tu cuenta de Wemo NetCam. Una vez que haya iniciado sesión, busque debajo de la configuración de la cámara el botón Actualizar ahora. Haga clic en él y dele a Wemo NetCam HD + unos 5-10 minutos para actualizar el firmware. Para instrucciones detalladas, haga clic [aquí](#)

### 2. ¿Este producto actualizará automáticamente tu software y firmware a través de Internet?

Las actualizaciones automáticas de la aplicación Wemo NetCam pueden configurarse en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (App Store o Google Play). Sin embargo, las actualizaciones de firmware de Wemo NetCam deben hacerse manualmente.

