


Notes/ Remarques/ Notas

- Reversing the heat exchanger is required depending on the installation method. Note that Installation position of thermistor (room) differs depending on the heat exchanger direction.
- L'inversion de l'échangeur de chaleur est nécessaire, en fonction de la méthode d'installation. Notez que la position d'installation de la thermistance (pièce) varie en fonction de la direction de l'échangeur de chaleur.
- Es necesario invertir el intercambiador de calor dependiendo del método de instalación. Tenga en cuenta que la posición de instalación del termistor (habitación) varía en función de la dirección del intercambiador de calor.
- For details, refer to the installation manual.
- Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'installation.
- Para obtener más información, consulte el manual de instalación.


Factory configuration Configuration d'usine Configuración de fábrica

■ 24/30 models 24/30 modèles 24/30 modelos

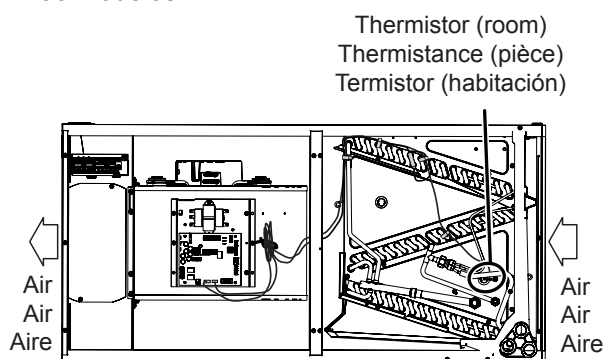


After reversing the heat exchanger Après avoir inversé l'échangeur de chaleur Tras invertir el intercambiador de calor


Thermistor (room) Thermistance (pièce) Termistor (habitación)

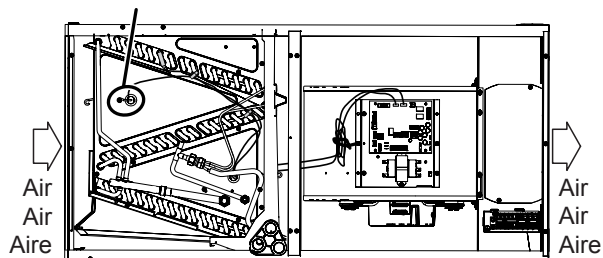

■ 36/48 models 36/48 modèles 36/48 modelos

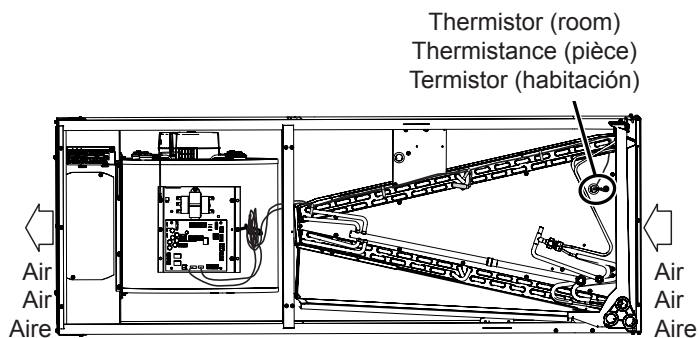

Thermistor (room) Thermistance (pièce) Termistor (habitación)

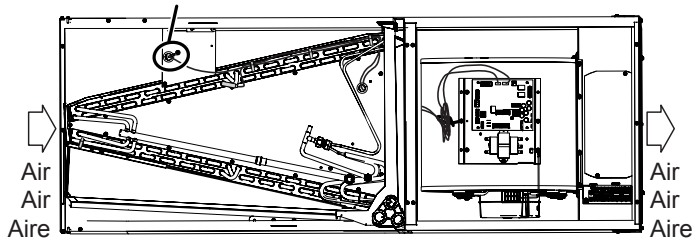

PART No. 9384653000