


MANUAL DE INSTALACIÓN

Únicamente para personal de servicio autorizado.

Tipo estándar

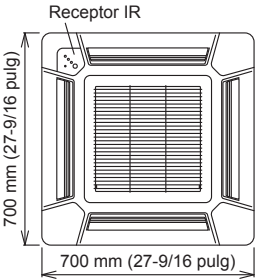

UTG-CCG*

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este manual explica cómo instalar el tope de la rejilla de entrada. Para garantizar la seguridad, es obligatorio seguir las instrucciones.

PELIGRO Esta marca indica procedimientos que, de ser realizados incorrectamente, pueden ocasionar la muerte o heridas graves al usuario o al personal de servicio.

Nunca toque componentes eléctricos inmediatamente después de apagar la alimentación. Podrían producirse descargas eléctricas. Después de desactivar la unidad, espere siempre un mínimo de 5 minutos antes de tocar cualquier componente eléctrico.

ADVERTENCIA Esta marca indica procedimientos que, de ser realizados incorrectamente, podrían ocasionar la muerte o heridas graves al usuario.

Para que el acondicionador de aire funcione correctamente, realice la instalación según lo indicado en este manual.

No active el aparato hasta que se haya completado el trabajo de instalación.

Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

ATENCIÓN Esta marca indica procedimientos que, de ser realizados incorrectamente, podrían posiblemente ocasionar heridas personales al usuario o daño a la propiedad.

El ángulo de la rejilla no se puede cambiar si el aparato no está encendido. (Si se mueve manualmente, puede dañarse.)

Consulte el manual de instalación que se adjunta con la unidad interior durante la instalación.

El cliente debe conservar este manual de instalación ya que será necesario para modificar la dirección de la rejilla de entrada o realizar el mantenimiento del filtro.


No cuelgue objetos muy pesados de la rejilla de entrada.

2. ACCESORIOS

Se incluyen las siguientes piezas de instalación. Utilícelas según sea necesario.

Nombre y forma	Cantidad	Aplicación
Ángulo L	2	Para instalar el cable de enganche en la rejilla de entrada
Cable de enganche	2	Para colgar la rejilla de entrada
Tornillo (inclinación pequeña) (M4 x 10 mm)	2	Para instalar el cable de enganche (para metales)
Tornillo (inclinación grande) (M4 x 10 mm)	4	Para instalar el ángulo L y el cable de enganche (para resinas)

Tipo rejilla

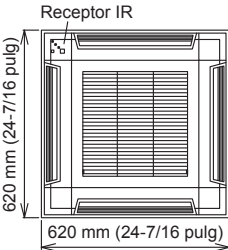

UTG-CCG*G

UTG-CCG*G*

3. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN

Realice esta operación antes de acoplar la rejilla de entrada del manual de instalación que se suministra a la unidad interior.

Compruebe que el tipo de tornillo es el correcto.

3.1. Desacople de la rejilla de entrada.

- (1) Deslice el gancho de la rejilla 2


Tipo estándar

Tipo rejilla

Ganchos de rejilla

Ganchos de rejilla

- (2) Abra la rejilla de entrada y retírela.

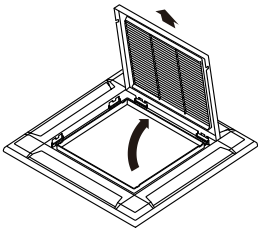

3.2. Instale el ángulo L en las 2 posiciones indicadas en el diagrama que figura más abajo.

Par de apriete:
De 0,8 a 1,2 N·m (de 7,1 a 10,6 lbf·pulg.)


Tornillo (inclinación grande) (accesorios)

Ángulo L (accesorios)

Rejilla de entrada



Español

3.3. Introduzca el tornillo temporalmente en el ángulo L (2 posiciones izquierda y derecha)

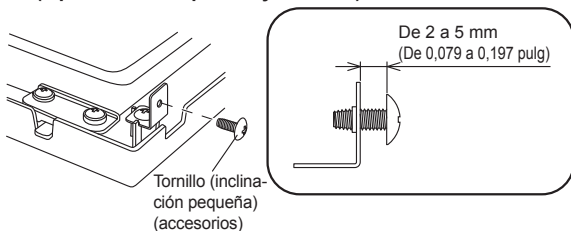

3.4. Acople el cable de enganche en las 2 posiciones que figuran en la rejilla del cassette en la apertura de la rejilla de entrada. Coloque el tornillo temporalmente en el ángulo L


La rejilla de entrada se puede girar e instalar de 4 formas para adecuarse a las preferencias del usuario.

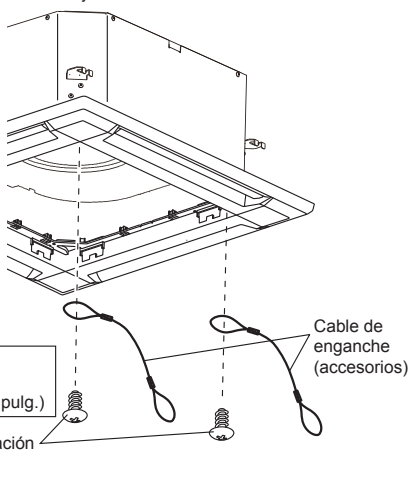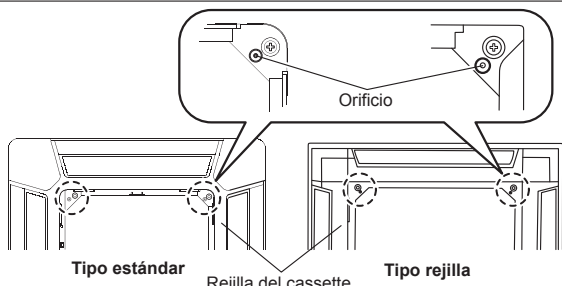


Par de apriete:
De 0,8 a 1,2 N·m
(de 7,1 a 10,6 lbf·pulg.)

Tornillo (inclinación grande) (accesorios)


3.5. Instale la rejilla de entrada

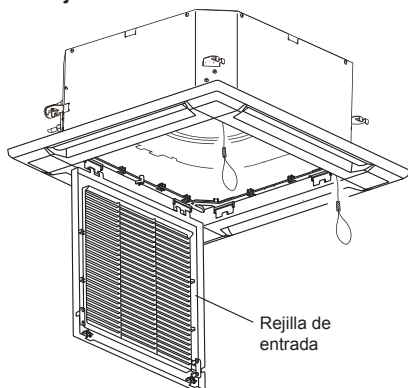


3.6. Cierre la rejilla de entrada y enganche el bucle del cable de enganche al tornillo acoplado en el paso 3.3. (2 posiciones izquierda y derecha).

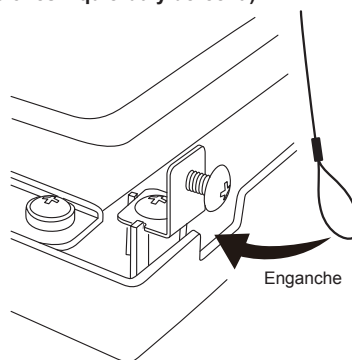

3.7. Apriete el cable de enganche y apriete el tornillo hasta el final. (2 posiciones izquierda y derecha).

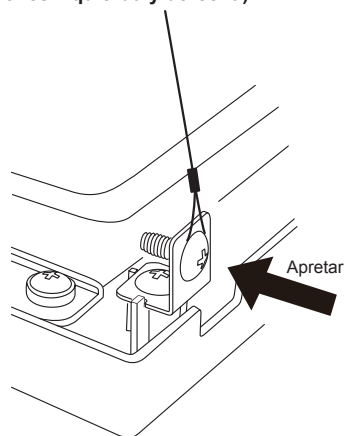

3.8. Cierre la rejilla de entrada de tal forma que no pellizque el cable de enganche y, a continuación, cierre el gancho de la rejilla.

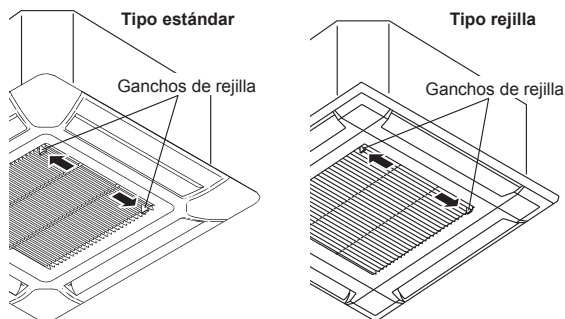

4. PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN

Siga los pasos 3.5.a 3.8. del "3. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN" a la inversa.

- Para cambiar la dirección de la rejilla de entrada, repita el paso 3.4. del "3. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN" y cambie la posición del cable de enganche.
- Para limpiar el filtro, repita el paso 3.5. del "3. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN".