

OPERATION MANUAL

AIR CONDITIONER
Duct type

English

Français

Español

MODEL:

- * Write down the model name.
(Refer to the rating label.)
- * Veuillez inscrire le nom du modèle.
(Consultez l'étiquette de côte.)
- * Anote el nombre del modelo.
(Consulte la etiqueta de clasificación.)

Before using this product, read these instructions thoroughly and keep this manual for future reference.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ces instructions et conservez ce manuel pour toute référence future.

Antes de utilizar este producto, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para futuras consultas.



MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

N.º DE PIEZA 9381067244-02

Acondicionador de aire (Tipo ducto)


CONTENIDOS


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	1
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	2
LIMPIEZA Y CUIDADO	2
CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO	3
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	5


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, lea atentamente esta sección antes de utilizar este producto, y asegúrese de cumplir con las precauciones de seguridad que se indican a continuación.

El funcionamiento incorrecto debido al incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños, la gravedad de los cuales se clasifica como sigue:


 **ADVERTENCIA** Esta señal advierte de la posibilidad de lesiones graves o muerte.


 **ATENCIÓN** Esta señal advierte de la posibilidad de lesiones o daños a la propiedad.

 Esta señal denota una acción que está PROHIBIDA.



 Esta señal denota una acción que es OBLIGATORIA.

ADVERTENCIA

-  Este producto contiene piezas que no pueden ser reparadas por el usuario. Acuda siempre a personal de servicio autorizado para la reparación, instalación y reubicación de este producto. Una manipulación o instalación incorrectas provocarán fugas, descargas eléctricas o un incendio.
- En el caso de que se produzca un funcionamiento incorrecto como, por ejemplo, olor a quemado, detenga el funcionamiento del aire acondicionado de forma inmediata y desconecte la alimentación apagando el disyuntor eléctrico o desconectando el enchufe de alimentación. A continuación, póngase en contacto con personal de servicio autorizado.
- Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. Si está dañado, debe ser sustituido únicamente por personal de servicio autorizado.
- En el caso de que se produzca una fuga de refrigerante, asegúrese de mantenerla alejada del fuego o cualquier inflamable y póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.
- En caso de tormenta o cuando se produzca cualquier señal previa de descarga de rayos, apague el aire acondicionado desde el mando a distancia y evite tocar el aparato o la fuente de alimentación para evitar cualquier tipo de peligro eléctrico.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o que no posean experiencia y conocimiento suficientes, salvo que hayan recibido supervisión o instrucciones en relación al uso del mismo, por parte de una persona responsable de su seguridad. Debe supervisarse a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

-  No ponga en funcionamiento ni pare este producto encendiendo o apagando el disyuntor de circuito.
- No utilice gases inflamables cerca de este producto.
- No se exponga directamente al caudal de aire frío durante muchas horas.
- No introduzca dedos u otros objetos en el orificio de salida o puerto de entrada.
- No haga funcionar el aparato con las manos mojas.

ATENCIÓN

-  Durante el uso, proporcione ventilación de forma ocasional.
- Haga funcionar siempre el producto con los filtros de aire instalados.
- Asegúrese de que cualquier equipo electrónico esté alejado por lo menos 40 pulgadas (1 m) de la unidad interior o unidad exterior.
- Desconecte la alimentación cuando no se utilice este producto durante períodos prolongados.
- Tras un periodo de uso prolongado, asegúrese de revisar el montaje de la unidad interior, para evitar una posible caída.
- La dirección del caudal de aire y la temperatura de la sala deben considerarse detenidamente cuando se utilice el producto en una sala en la que haya bebés, niños, personas mayores o enfermos.
-  No dirija el caudal de aire hacia chimeneas o aparatos de calefacción.
- No bloquee ni cubra el orificio de entrada ni el de salida.
- No aplique una presión elevada a las aletas del radiador.
- No se suba ni coloque o cuelgue objetos de este producto.
- No coloque otros productos eléctricos u objetos domésticos bajo este producto. La condensación que gotea del producto puede mojarlos y provocar daños en la propiedad o un funcionamiento incorrecto.
- No exponga este producto al agua directamente.
- No utilice este producto para conservar comida, plantas, animales, equipos de precisión, obras de arte u otros objetos. Puede ocasionar un deterioro en la calidad de dichos objetos.
- No exponga a los animales o plantas al caudal de aire directo.
- No beba el agua del drenaje del aire acondicionado.
- No tire del cable de alimentación.
- No toque las aletas de aluminio del intercambiador de calor incorporado en este producto para evitar lesiones personales cuando se mantiene la unidad.
- No se pare en pasos inestables al operar o limpiar este producto. Se puede girar y puede causar lesiones.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

INVERSOR

En la puesta en marcha inicial, el aire acondicionado funcionará a su máxima capacidad para que la temperatura de la sala llegue al nivel deseado rápidamente. Cuando la temperatura de la sala empiece a aproximarse a la temperatura establecida, el aire acondicionado reducirá su capacidad y el uso de energía a la capacidad nominal mínima.

FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO

Cuando se utiliza el modo de funcionamiento económico, la temperatura ambiente será un poco mayor que el conjunto temperatura establecida bajo refrigeración y menor que el temperatura establecida en modo calefacción. Por lo tanto, el modo de funcionamiento económico es capaz de ahorrar más energía que otros modos normales.

CAMBIO AUTOMÁTICO

El modo de funcionamiento cambia automáticamente para mantener la temperatura establecida, y la temperatura se mantiene constante en todo momento.

TEMPORIZADOR SEMANAL

Esta función del temporizador permite establecer las horas de funcionamiento para cada día de la semana. Utilice el ajuste Día apagado para anular una operación programada para un día seleccionado de la semana siguiente. Debido a que es posible ajustar todos los días de forma conjunta, el temporizador semanal puede utilizarse para repetir los ajustes de temporizador para todos los días.

MANDO A DISTANCIA CON CABLE (OPCIONAL)

El mando a distancia con cable permite controlar cómodamente el funcionamiento de la unidad interior.

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO (OPCIONAL)

Puede utilizarse el mando a distancia inalámbrico opcional.

CONTROL LAN INALÁMBRICO (OPCIONAL)

Se puede utilizar el control LAN inalámbrico opcional.

LIMPIEZA Y CUIDADO

ATENCIÓN



- Antes de limpiar la unidad, asegúrese de pararla y desconectar la alimentación.
- Apague el disyuntor eléctrico.
- El ventilador funciona a gran velocidad dentro de la unidad y podría provocar lesiones personales.
- Como la limpieza del filtro implica trabajo en altura, consulte con el personal de servicio autorizado.
- No exponga la unidad a insecticidas líquidos o laca para el pelo.

- Cuando se utilice durante periodos de tiempo prolongados, la unidad puede acumular suciedad en el interior, lo que reduce su rendimiento. Recomendamos que se examine la unidad de forma regular, además de realizar la limpieza y cuidados necesarios. Para obtener más información, consulte con el personal de servicio autorizado.
- Cuando se limpie la unidad, no debe utilizarse agua a más de 104°F (40°C), detergentes abrasivos ni agentes volátiles como bencina o disolventes.
- Si la unidad no se va a utilizar durante un mes o un periodo de tiempo superior, asegúrese de permitir que las piezas internas de la unidad se sequen completamente haciendo funcionar la unidad en modo Ventilador durante medio día.

NOTAS

Señal del filtro*

Seleccione los intervalos adecuados para mostrar la señal del filtro en la unidad interior, teniendo en cuenta la cantidad estimada de polvo en el aire de la sala. Consulte con el personal de servicio autorizado cuando utilice esta función.

*: Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo hacer funcionar el aparato, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

Las instrucciones relativas a la calefacción (*) son aplicables únicamente al modelo de calefacción y refrigeración (Ciclo inverso).

Rendimiento de la calefacción*

- Este aire acondicionado funciona sobre el principio de la bomba de calor, absorbiendo el calor del aire exterior y transfiriendo el calor al interior. Como resultado, el rendimiento de funcionamiento se verá reducido cuando la temperatura del aire exterior descienda. Además, consulte con el técnico de la instalación para asegurarse de que las dimensiones de la unidad son las correctas para el espacio requerido.
- Los aires acondicionados con bomba de calor calientan la totalidad de la sala haciendo recircular el aire a través de la misma, lo que implica que es posible que se requiera cierto tiempo tras la puesta en funcionamiento del aire acondicionado para que la sala esté calefactada.

Cuando la temperatura interior y exterior sean elevadas*.

Cuando tanto la temperatura interior como la exterior sean elevadas durante el uso del modo Calefacción, el ventilador de la unidad exterior se parará ocasionalmente.

Descongelación automática controlada por microcomputadora*

- Cuando utilice el modo Calefacción bajo condiciones de temperatura exterior baja y nivel elevado de humedad, es posible que se forme escarcha en la unidad exterior, lo que reduce el rendimiento. Para evitar la reducción del rendimiento, este producto está equipado con una función de descongelación automática controlada por microcomputadora. Durante el ciclo de descongelación, el ventilador interior se parará y se indicará el modo de descongelación. El aire acondicionado se pondrá en funcionamiento de nuevo transcurridos un máximo de 15 minutos.
- Una vez que se haya parado el modo Calefacción, si se forma escarcha en la unidad exterior, la unidad iniciará la operación de descongelación automática. En ese momento, la unidad exterior se parará automáticamente tras funcionar durante unos minutos.

Inicio en caliente*

La unidad interior evita las corrientes frías cuando se inicia la operación de calefacción. El ventilador de la unidad interior no funcionará o funcionará a una velocidad muy baja hasta que el intercambiador de calor alcance la temperatura establecida.

Refrigeración en temperatura baja

Cuando la temperatura exterior descienda, los ventiladores de la unidad exterior pueden pasar a baja velocidad o uno de los ventiladores puede dejar de funcionar de forma intermitente.

Funcionamiento de modos


Automático

Modelo con refrigeración:

- Cuando se seleccione AUTO (cambio automático) por primera vez, el ventilador funcionará a una velocidad muy baja durante unos minutos, tiempo en el que la unidad interior detectará las condiciones de la sala y seleccionará el modo adecuado.

La temperatura de la sala es superior a la temperatura definida en el ajuste de temperatura → Modo de refrigeración

La temperatura de la sala está próxima o es inferior a la temperatura definida en el ajuste de temperatura → Modo de supervisión

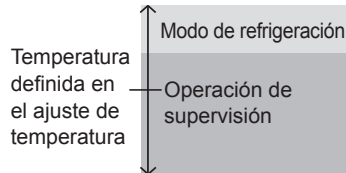

- Cuando la unidad interior haya ajustado la temperatura de la sala a una temperatura próxima a la ajustada, empezará la operación de supervisión. En el modo de operación de supervisión, el ventilador funcionará a baja velocidad. Si la temperatura de la sala cambia posteriormente, la unidad interior volverá, de nuevo, a seleccionar la operación adecuada (refrigeración) para ajustar la temperatura al valor establecido en el ajuste de temperatura.
- Si el modo seleccionado de forma automática por la unidad no es el deseado, seleccione una de las operaciones de modo (Refrigeración, Secado, Ventilador).


Modelo con refrigeración y calefacción (Ciclo inverso):

- Cuando se seleccione AUTO (cambio automático), el aire acondicionado seleccionará el modo de funcionamiento adecuado, en función de la temperatura de la sala.
- Cuando se seleccione el modo Automático por primera vez, el ventilador funcionará a una velocidad baja durante unos minutos, tiempo en el que la unidad interior detectará las condiciones de la sala y seleccionará el modo adecuado.

La temperatura de la sala es superior a la temperatura definida en el ajuste de temperatura → Modo de refrigeración

La temperatura de la sala está próxima a la temperatura definida en el ajuste de temperatura → Determinado por la temperatura exterior

La temperatura de la sala es inferior a la temperatura definida en el ajuste de temperatura → Modo calefacción

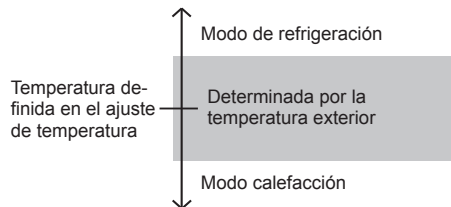

- Cuando el aire acondicionado haya ajustado la temperatura de la sala a una temperatura próxima a la ajustada en el termostato, empezará la operación de supervisión. En el modo de operación de supervisión, el ventilador funcionará a baja velocidad. Si la temperatura de la sala cambia posteriormente, el aire acondicionado volverá, de nuevo, a seleccionar la operación adecuada (refrigeración, calefacción) para ajustar la temperatura al valor establecido en el termostato. Si el modo seleccionado de forma automática por la unidad no es el deseado, seleccione una de las operaciones de modo (Calefacción, Refrigeración, Secado, Ventilador).

Calefacción*
<ul style="list-style-type: none"> Utilícelo para calentar la sala. Cuando se seleccione el modo Calefacción, el aire acondicionado funcionará a una velocidad muy baja entre 3 y 5 minutos, tras lo cual cambiará al ajuste de ventilador seleccionado. Este periodo de tiempo permite que la unidad interior se caliente antes de iniciar el funcionamiento completo. Cuando la temperatura de la sala sea muy baja, puede formarse escarcha en la unidad exterior y el rendimiento puede verse reducido. Para eliminar dicha escarcha, la unidad entrará automáticamente en el ciclo de descongelación de forma ocasional. Durante la operación de descongelación automática, la operación de calefacción se interrumpirá. Tras el inicio de la operación de calefacción, será necesario que transcurra cierto tiempo hasta que la habitación se caliente.
Refrigeración
Utilícelo para enfriar la sala.
Secado
<ul style="list-style-type: none"> Utilícelo para refrigerar suavemente la sala y eliminar la humedad de la misma. No es posible calentar la sala durante el modo Secado. Durante el modo Secado, la unidad funcionará a una velocidad baja; para poder ajustar la humedad de la sala, el ventilador de la unidad interior puede detenerse de forma ocasional. Además, el ventilador puede funcionar a una velocidad muy baja cuando se ajuste la humedad de la sala. La velocidad del ventilador no puede modificarse de forma manual cuando se haya seleccionado el modo Secado.
Ventilador
Utilícelo para hacer circular el aire por la sala.

i NOTAS

***Durante el modo Calefacción:**

Ajuste el termostato a una temperatura que sea superior a la temperatura actual de la sala. El modo Calefacción no funcionará si el termostato se ajusta a una temperatura inferior a la temperatura real de la sala.

Durante los modos refrigeración/secado:

Ajuste el termostato a una temperatura que sea inferior a la temperatura actual de la sala. Los modos Refrigeración y Secado no funcionarán si el termostato está ajustado a una temperatura superior a la temperatura actual de la sala (en el modo Refrigeración, solo funcionará el ventilador).

Durante el modo Calefacción:

No es posible utilizar la unidad para calentar o enfriar la sala.


Funcionamiento económico

Con la salida máxima, el funcionamiento Económico rinde, aproximadamente, el 70% del funcionamiento normal del aire acondicionado para la refrigeración y la calefacción.

Si la sala no está correctamente refrigerada (o calefactada) durante el funcionamiento Económico, seleccione el funcionamiento normal.

Velocidad del ventilador

Controla la velocidad del ventilador.



Cuando se seleccione AUTO, la velocidad del ventilador se ajustará automáticamente en función del modo de funcionamiento.

Calefacción*: El ventilador funcionará a una velocidad muy baja cuando la temperatura del aire emitido por la unidad interior sea baja.

Refrigeración: A medida que la temperatura de la sala alcance la temperatura establecida, la velocidad del ventilador descenderá.

Ventilador: El ventilador funcionará a una velocidad media.

Puesta en marcha automática

En caso de una interrupción de la alimentación

- Si la alimentación del aire acondicionado se interrumpe debido a un apagón, el aire acondicionado se reiniciará automáticamente en el modo seleccionado anteriormente cuando se restablezca la alimentación.
- El uso de otros aparatos eléctricos (afeitadora eléctrica, etc.) o el uso de un transmisor de radio inalámbrico cerca del aparato pueden provocar que el aire acondicionado funcione incorrectamente. En este caso, desconecte temporalmente la alimentación, vuelva a conectarla y, a continuación, utilice el mando a distancia para reanudar el funcionamiento.

Mandos a distancia múltiples (opcional)

Puede añadirse un mando a distancia adicional, hasta un máximo de dos mandos a distancia. Cualquiera de los dos mandos a distancia puede controlar el aire acondicionado. Sin embargo, las funciones de temporizador no podrán utilizarse en la unidad secundaria.

Control de grupo

Un mando a distancia puede controlar hasta 16 aires acondicionados. Todos los aires acondicionados funcionarán con los mismos ajustes.

Actualización de firmware (opcional)

Cuando utilice el control de LAN inalámbrico, el firmware se actualizará cuando sea necesario.

⚠ ATENCIÓN

No saque el enchufe ni apague el interruptor durante la actualización del firmware de la unidad interior o del adaptador WLAN. Puede causar un mal funcionamiento.

Para adaptador WLAN

El firmware del adaptador WLAN se puede actualizar automáticamente.

Durante la actualización, no puede utilizar el aire acondicionado desde la aplicación móvil. Requiere un máximo de 5 minutos.

Solo para la unidad interior

El firmware de la unidad interior se puede actualizar. Se puede configurar la programación de la actualización o actualizar el firmware manualmente desde la aplicación móvil. Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento de la aplicación móvil.


Durante la actualización, el acondicionador de aire detiene la operación. Durará un máximo de 30 minutos.

Avisos

- * Durante el uso del modo Calefacción, la unidad exterior iniciará, de forma ocasional, la operación de descongelación durante periodos breves. Durante la operación de descongelación, si el usuario ajusta de nuevo la unidad interior para calefacción, el modo de descongelación seguirá funcionando y la operación de calefacción se iniciará tras completar la descongelación, por lo que deberá transcurrir cierto tiempo hasta que empiece a emitirse aire caliente.
- * Durante el uso del modo Calefacción, la parte superior de la unidad interior puede calentarse, pero esto se debe al hecho de que el refrigerante circula a través de la unidad interior, incluso cuando esté parada; no es un funcionamiento incorrecto.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

-  En caso de que se produzcan los siguientes eventos, detenga inmediatamente el funcionamiento del acondicionador de aire y desconecte el suministro eléctrico apagando el disyuntor eléctrico o desconectando el enchufe del suministro eléctrico. A continuación, consulte al distribuidor o personal de servicio autorizado. Mientras la unidad está conectada a la alimentación, no está aislada de la alimentación incluso aunque la unidad esté apagada.
- La unidad huele a quemado o sale humo
 - La unidad presenta fugas de agua

No funciona.

- ¿Se ha producido una interrupción del suministro eléctrico? En este caso, la unidad se reinicia automáticamente después de reanudar la alimentación. (Consulte la **página 4**.)
- ¿El disyuntor de circuito está apagado?
⇒ Encienda el disyuntor de circuito.
- ¿Se ha fundido un fusible o se ha disparado el disyuntor de circuito?
⇒ Cambie el fusible o reinicie el disyuntor de circuito.
- ¿Está funcionando el temporizador?
⇒ Para verificar o desactivar la configuración del temporizador, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.
- <Cuando se utiliza el control de LAN inalámbrica> ¿Está el adaptador WLAN en una actualización de firmware?
Durante la actualización del firmware del adaptador WLAN, no puede utilizar el aire acondicionado desde la aplicación móvil. Utilícelo desde el mando a distancia o espere hasta que la actualización finalice (durante un máximo de 5 minutos).
- <Cuando se utiliza el control de LAN inalámbrica> ¿Está la unidad interior en una actualización de firmware?
Durante la actualización del firmware de la unidad interior, el aire acondicionado detiene el funcionamiento. Espere hasta que la actualización esté completa. (durante un máximo de 30 minutos).

Rendimiento de refrigeración o calefacción insuficiente.

- ¿Funciona la unidad bajo las condiciones excepto el rango de temperatura permisible?
En este caso, el acondicionador de aire puede detenerse debido a que el circuito de protección automática funciona.
- ¿Está sucio el filtro de aire?
⇒ Limpie el filtro de aire. (Consulte la **página 2**.)
- ¿Está bloqueado el puerto de salida o la rejilla de entrada de la unidad interior?
⇒ Retire las obstrucciones.
- ¿Se ha ajustado adecuadamente la temperatura de la habitación?
⇒ Para cambiar la temperatura de ajuste, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.
- ¿Se ha dejado abierta una ventana o una puerta?
⇒ Cierre la ventana o puerta.
- ¿La velocidad del ventilador está ajustada en QUIET (silencio)?
⇒ Para cambiar la velocidad del ventilador, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.
- <En el modo refrigeración> ¿La luz directa o fuerte del sol brilla en la habitación?
⇒ Cierre las cortinas.
- <En el modo refrigeración> ¿Hay ordenadores u otros aparatos que generen calor encendidos o demasiadas personas en la habitación en el funcionamiento de refrigeración?
⇒ Apague el aparato de calefacción o las computadoras, o ajuste la temperatura más baja.
- ¿Está el aire acondicionado en modo económico?

El flujo de aire es débil o se detiene.

- ¿La velocidad del ventilador está ajustada en QUIET (silencio)?
⇒ Para cambiar la velocidad del ventilador, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.
- ¿Se ha configurado el control de ventilador para ahorrar energía?
En este caso, el ventilador de la unidad interior puede detenerse temporalmente durante la operación de Refrigeración.
⇒ Para cancelar el Control del ventilador para ahorro de energía, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.
* Esta función no se puede desactivar cuando la velocidad del ventilador está configurada en Auto (Automático).
- <En el modo calefacción> ¿Acaba de comenzar la operación? En este caso, el ventilador gira temporalmente a muy baja velocidad para calentar las partes internas de la unidad.
- <En el modo calefacción> ¿La temperatura ambiente es más alta que la temperatura establecida?
En este caso, la unidad exterior se detiene y el ventilador de la unidad interior gira a una velocidad muy baja.
- <En el modo calefacción> ¿Funciona la operación de descongelación automática? En este caso, la unidad interior se detiene durante un máximo de 15 minutos. (Consulte la **página 3**.)
- <En el modo seco, la unidad interior funciona con una velocidad de ventilador baja para ajustar la humedad de la habitación y es posible que se detenga de vez en cuando.
- <En el modo automático> Durante la operación de monitoreo, el ventilador gira a una velocidad muy baja.

La humedad no baja.

- <En la operación de secado> Si la temperatura de ajuste es alta, la humedad puede no bajar.
⇒ Para bajar la humedad, baje la temperatura de ajuste.

Se oyen ruidos.

- ¿Está funcionando la unidad, o inmediatamente después de detener la operación?
En este caso, se puede escuchar el sonido del flujo de refrigerante. Este ruido se percibe especialmente durante 2 o 3 primeros minutos tras la puesta en funcionamiento.
- <En el modo calefacción> ¿Oyes un sonido chispeante?
Este sonido está producido por la operación de Descongelación Automática. (Consulte la **página 3**.)

La unidad desprende olor.

- El acondicionador de aire puede absorber diversos olores generados por los textiles interiores, muebles o humo de cigarrillos. Estos olores pueden ser emitidos durante la operación.