

Purist® | K-T14421-4

Trousse de robinetterie pour baignoire et douche Rite-Temp® avec inverseur à bouton-poussoir et poignée à levier, 9,5 l/min (2,5 gal/min)

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Comprend un inverseur à bouton-poussoir
- Comprend une pomme de douche à fonction unique de 9,5 l/min (2,5 gal/min) et la technologie à injection d'air Katalyst®
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Complète les accessoires et robinets Purist
- La technologie à pression autorégulée Rite-Temp® maintient la température de l'eau avec une variation de +/- 3 °F



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 7-3/4" (198 mm)

Débit

Débit maximal nominal de la 2.5 gpm (9.5 l/min)
pomme de douche:

Débit maximal nominal de la 2.5 gpm (9.5 l/min)
douchette:

Robinetterie

Vannes requises : Inverseur, Robinet à pression
autorégularisée

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-11748 Series Rite-Temp® Robinets
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



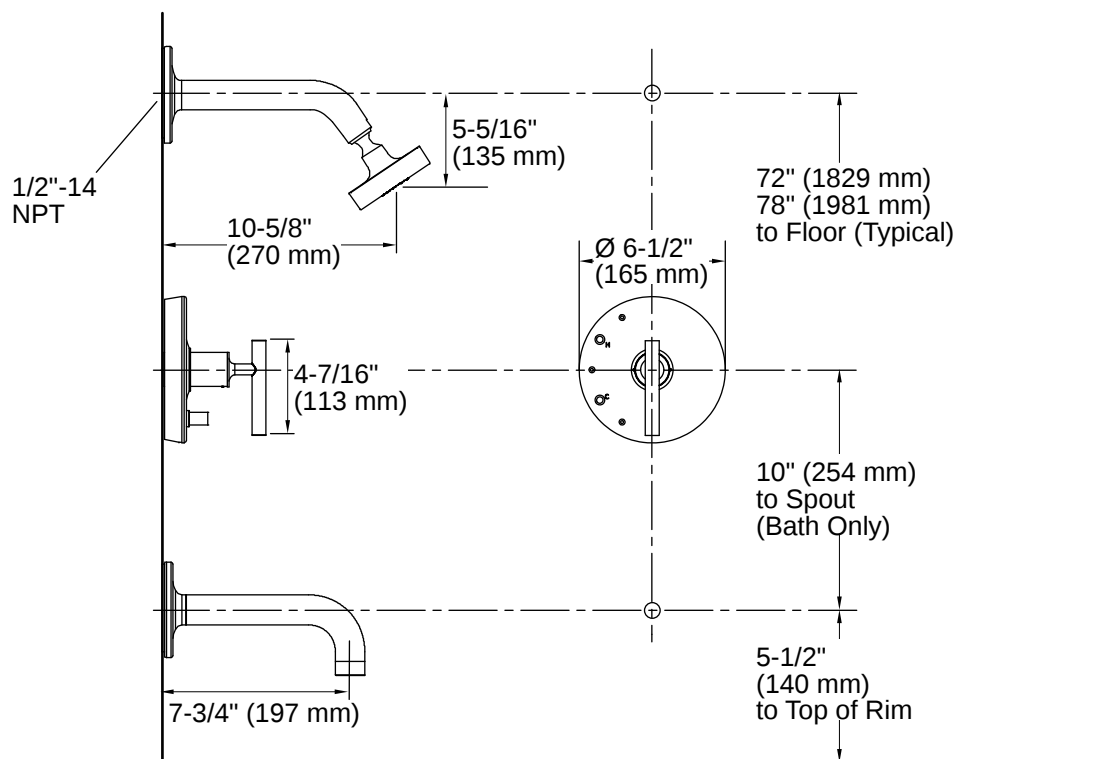

Installation

- Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer l'installation (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Éviter les conditions de flux croisés. Ne pas installer un dispositif d'arrêt sur l'un des orifices de sortie de la valve. Bouchez l'orifice de sortie de la douche si le bec, l'inverseur ou la douchette à installation en surface sont raccordés à l'orifice de sortie du bec.

