

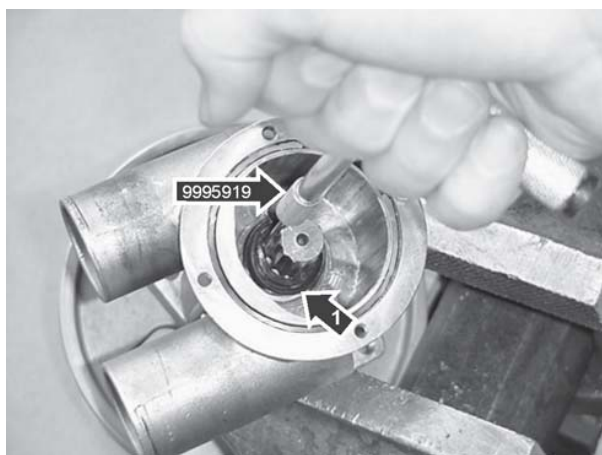
Flat Rate: 26214**Pompe à eau de mer, échange de joint d'étanchéité****Pompe à eau de mer déposée**

Outils spéciaux : 885816, 9995919

1

Desserrer le couvercle. Déposer le joint torique et écarter avec précaution la roue à aubes en caoutchouc. Voir « Pompe à eau de mer, échange de roue à aubes ».

⚠ IMPORTANT ! S'assurer de ne pas endommager le bord intérieur du boîtier.

**2**

Fixer le corps de pompe dans un étau ou similaire. Placer le crochet sur l'outil 9995919 sous le presse-étoupe (1) et le desserrer.

Extraire le joint le plus proche du palier dans le corps de pompe.

4

Vérifier le sens de rotation de la pompe à eau de mer et le carter de la roue à aubes.

⚠ IMPORTANT ! Si des dommages risquant d'entraîner une mauvaise étanchéité ou des problèmes de rotation sont détectés, remplacer la pompe à eau de mer.

5**Montage**

Enduire de vaseline, réf. 1161150, le nouveau joint (1) et le glisser sur l'axe.

Enfoncer le joint en place avec le mandrin 885816.

