

Breville

Breville

ikon Hemisphere™ LCD Blender

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd.

Breville Customer Service Center

US Customers

✉ 19400 South Western Avenue
Torrance
CA 90501

☎ Service Center: 1 (866) BREVILLE

Email askus@brevilleUSA.com

www.breville.com

Canada Customers

✉ Anglo Canadian
2555, De L' Aviation
Pointe-Claire (Montréal) Québec
H9P 2Z2

☎ Service Center: 1 (866) BREVILLE

Fax (514) 683-5554

Email askus@breville.ca

www.breville.com



PRINTED ON
RECYCLED PAPER

© Copyright. Breville Pty. Ltd. 2011

Due to continual improvements in design or otherwise, the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

Model BBL600XL /C Issue B11 Packaging Code: AM / CN

Model BBL600XL /C

Contents

	Page
Breville recommends safety first	4
Know your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender	5
Why is the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender superior?	6
Operating your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender	7
Care and Cleaning	13
Tips on how to use your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender	14
Suggested uses for your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender	16
Ice making capabilities of you Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender	17
Troubleshooting	18
Warranty	19
French	24



Congratulations

on the purchase of your new Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender

Breville recommends safety first

IMPORTANT SAFEGUARDS

We at Breville are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition, we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions:

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR YOUR BREVILLE IKON HEMISPHERE™ LCD BLENDER



- Read all instructions.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or motor base in water or any other liquid.
- Always use the appliance on a dry, level surface.
- The use of attachment not sold or recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not remove the blender pitcher from the motor base while blender is in operation.
- Do not place hands in the pitcher unless the unit is disconnected from the power outlet. A scraper maybe used but must be used only when the blender is not running.
- Disconnect the blender from the power outlet before removing pitcher from base. Blades are sharp - handle carefully.
- To reduce risk of injury, never place blade assembly on base without jar properly attached.
- Always operate blender with cover in place.
- Do not use this blender for any purpose other than food or beverage preparation.
- Do not blend a dry, thick or heavy mixture for more than 10 seconds without turning the blender off. Then, stir ingredients before continuing to blend.
- Do not process boiling liquids. Let cool before placing in pitcher.
- Do not leave the appliance unattended when in use. Young children should be supervised when near the appliance.
- Do not allow cord to hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces, or become knotted.
- Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch any other source of heat.
- Unplug appliance from the power outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- This appliance has a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- Any maintenance other than cleaning should be performed at an authorized Breville Service Center.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Know your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender



Why is the Breville ikon Hemisphere™ Blender superior?

What makes this blender superior?

The secret to the Hemisphere™ Blade is the continuous movement created inside the pitcher. It allows the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender to combine the functions of a blender with a mini food processor for the ultimate in versatility.

Combined with a powerful motor and heavy duty commercial grade components, the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender is built for durability, reliability and professional results superior to all other blenders.

Motor overload protection

Your blender is equipped with motor overload protection.

If your blender is overloaded the motor will stop and the "Overload Protection" warning on the LCD will start to flash.



Please do not attempt to use the blender while the "Overload Protection" warning is flashing.

Once the warning stops flashing the blender has cooled sufficiently and is ready to use again.

Re-select the desired speed or function button. If you have turned the blender off you will need to switch it back on, wait for the flashing to stop then re-select the desired speed or function.

We recommend removing a portion of the mixture, cutting food into smaller pieces of even size and/or processing a smaller amount per batch.

Operating your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender

Before first use

Before using your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender for the first time, remove any packaging material and promotional labels. Make sure the appliance is switched off at the power outlet and the power cord is unplugged. Wash the lid, inner lid blender pitcher and blade assembly (refer to Disassembling the blender pitcher on Page 11) of the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender in warm, soapy water with a soft cloth. Rinse and dry thoroughly. You may opt to wash the parts in the top shelf of any dishwasher and the pitcher in the base section of the dishwasher. The motor base can be wiped with a damp cloth. Dry thoroughly.

- When using your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender for the first time, you may notice an odor coming from the motor. This is normal and will dissipate with use.
- The blending blades are extremely sharp. Avoid any contact with fingers and hands.

Note

Assembling and attaching the blender

Step 1.

Place the motor base on a flat, dry surface such as a table top. Make sure that the motor base is turned off at the power outlet and the power cord is unplugged.

Step 2.

To reassemble ensure the lower part of the Blade Holder is clipped into place by aligning the parts and squeezing together at the edges until they snap together, and then replace the silicon seal onto the blade assembly with the raised rim of the Removable Silicone Gasket facing downward. Place the Gasket onto the Blade Assembly and push down until it clicks into place. You should be able to read THIS WAY UP on the gasket. (see Page 12 - Fig 1). You will notice 2 notches on the blade assembly (see pg 11 - Fig 1). Place these notches into the 2 slots on the bottom of the jug (see 12 Fig 2). Twist the Blade Removal System counterclockwise in the direction of the indicator symbol until firmly locked into position.

Step 3.

Turn the blender pitcher upright and insert onto the motor base. The handle of the blender pitcher can be positioned to the left or right hand side of the appliance.

Step 4.

Add food or liquid into the blender pitcher ensuring not to exceed the 'MAX' mark. Place the blender lid firmly into position on the top of the blender pitcher. Insert the clear inner lid into the blender lid and turn clockwise to lock into position. (see Fig 1)



Operating your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender continued

The Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender features a patented assist lid. This allows the lid to fit tightly onto the blender pitcher, avoiding displacement during operation. The ring pull design allows the user to easily remove the lid with a simple leverage action. (See Fig 1)

Note



Fig 1

Step 5.

Plug the power cord into a 110 / 120V power outlet.

Step 6.

Press the 'Power' button on the far left of the control panel to turn the blender on. The 'Power' button will illuminate and flash. The LCD timer screen will illuminate with '00' displayed.

Do not fill the blender pitcher above the 'MAX' line. When the blender pitcher is filled at or near the 'MAX' line place one hand on the blender lid to avoid displacement of the lid during operation.

Note

Step 7.

Select the required speed (1 to 5) by pressing the corresponding speed button. The blender will start to operate and the selected speed button will illuminate. The 'Power' button will illuminate and cease to flash. The 'Stop' button will illuminate and flash. The LCD timer screen will start counting upwards in one second increments until 60 seconds is reached.

Operate the blender only for the appropriate amount of time required – do not over process.

Note

Step 8.

When 60 seconds is reached, the blender will automatically cease to operate and the selected speed button and 'Stop' button illumination will go out. The 'Power' button will illuminate and flash. After a few seconds the LCD timer screen will revert to '00'.

- The Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender will automatically stop blending after 60 seconds. This is a safety feature.
- To stop blending at any time, press the 'Stop' button or the selected speed button. The 'Power' button can also be pressed, but this will also turn the appliance off and all illuminations will go out.
- The speed can be changed at any time during the blending process. Each time a new speed is selected its button will illuminate and the previous speed button illumination will go out. The number of seconds on the LCD timer screen is not interrupted and will continue to count upwards to 60 seconds unless interrupted.

Note

Step 9.

The Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender features two additional functions, 'ICE CRUSH' and 'SMOOTHIE'. These are pre-programmed cycles which automatically adjust the blending time and speeds to optimize blending results. Select the required function by pressing the corresponding function button. The blender will start to operate and the selected function button will illuminate. The 'Power' button will illuminate and cease to flash. The 'Stop' button will illuminate and flash. The LCD timer screen will start counting down in one second increments until '00' is displayed.

When '00' seconds is reached, the blender will automatically cease to operate and the function button and 'Stop' button illumination will go out. The 'Power' button will illuminate and flash.

- To stop blending at any time, press the 'Stop' button or the selected function button. The 'Power' button can also be pressed, but this will also turn the appliance off and all illuminations will go out.
- The maximum amount of ice cubes the blender can blend at any one time is 1 standard ice tray or 9 oz.

Note



NEVER PLACE ANYTHING OTHER THAN FOOD AND LIQUIDS IN THE IKON HEMISPHERE™ LCD Blender WHILE THE MOTOR IS RUNNING.

Operating your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender continued

Step 10.

For ingredients that require short bursts of power, select the 'PULSE' function. The 'PULSE' button will illuminate and remain illuminated while the button is pushed. When this function is selected, the LCD timer screen will illuminate and count upwards in one second increments during pulsing. Press the 'PULSE' button in short bursts until blending is complete.

Use the 'PULSE' button when the food that is being processed is too thick or coarse to circulate within the blender pitcher.

Note

Step 11.

At the end of use, always make sure the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender is turned off by pressing the 'Power' button on the control panel and then unplug the cord. Make sure the motor and blades have completely stopped before attempting to move the appliance, or when the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender is not in use and before disassembling, leaning and storing.

- During the blending process, ingredients may stick to the sides of the blender pitcher. To push the food back onto the blades, press the 'Power' button on the control panel and remove the power cord. Remove the lid and use a plastic spatula to scrape down the sides of the pitcher. Replace the lid before recommencing blending.

- If any moisture or liquid appears on top of the motor base during blending, press the 'Power' button on the control panel and remove the power plug. Remove the blender pitcher. Wipe the motor base immediately with a dry cloth or paper towel to absorb the liquid. Check that the blender pitcher is correctly assembled.

Note

Disassembling your blender for cleaning, care and storage

Step 1.

Always make sure the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender is off by pressing the 'Power' button on the control panel. Then unplug the power cord.

Step 2.

Remove the blender pitcher from the motor base by grabbing the handle and lifting the jug in an upward direction.

Step 3.


Remove the blade assembly by turning over the blender jug and twisting the Blade Removal System clockwise to unlock, (see Fig 1) then lift upwards and away from the base of the blender jug. The circular plastic surround attached to the base of the blender jug is not removable.

Step 4.

Use care handling the blades. Remove the silicon seal from the blade assembly. Place the blade holder on the counter-top with blades upward. Grip the lower half of the blade holder around the outer wall and press downwards in a sharp movement. The two parts will separate with a click.

The Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender features a Two-Part Blade Assembly System for the easy removal of the blade and jug for cleaning.

Note

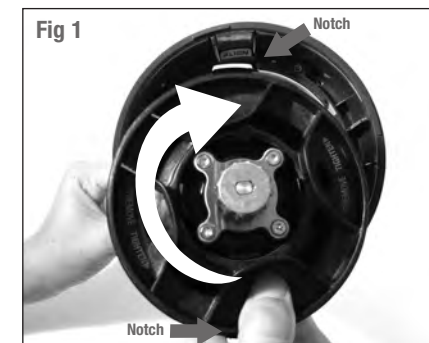

Operating your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender continued

Reassembling your blender jug after cleaning

Step 1.

Make sure all parts are clean and completely dry.

Step 2.

To reassemble the blender - ensure the lower part of the Blade Holder is clipped into place by aligning the parts and squeezing together at the edges until they snap together, and then replace the silicon seal onto the blade assembly with the raised rim of the Removable Silicone Gasket facing downward. Place the Gasket onto the Blade Assembly and push down until it clicks into place. You should be able to read THIS WAY UP on the gasket. (see Fig 1).

You will notice 2 notches on the blade assembly (see pg 11- Fig 1). Place these notches into the 2 slots on the bottom of the jug (see Fig 2). Twist the Blade Removal System counterclockwise in the direction of the indicator symbol until firmly locked into position.

Seal must be fitted firm around the blade holder.

Note



Care and cleaning

Cleaning the motor base

- Wipe the motor base with a soft, damp cloth then dry thoroughly.
- Wipe any excess food particles from the power cord.

Do not use abrasive scouring pads or cleaners when cleaning the motor base as they may scratch the surface.

Note

Cleaning the blender pitcher, lid, inner lid and blade assembly

- Wash all parts in warm soapy water with a soft cloth. Use a brush to dislodge stubborn foods. Rinse and dry thoroughly.
- The blender jug can be washed on a normal cycle in the dishwasher. Please place the blender jug upside down. If not placed upside down, the dishwasher heating element may damage the jug base.

Periodically, run a cycle with the jar filled $\frac{1}{3}$ with warm soapy water to help clean in between the gaskets/washers of the blade assembly as fruit juices can get in and act somewhat like an adhesive which would make the blades difficult to turn and therefore put extra pressure and resistance on the motor.

Note

Removing stubborn or strong food stains and odors

Strong smelling foods such as garlic, fish and some vegetables such as carrots may leave an odor or stain on the blender pitcher and lid. To remove, soak blender pitcher and lid for 5 minutes in warm soapy water. Then wash with a mild detergent and warm water, rinse well and dry thoroughly.

Storage

Store your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender upright with the blender pitcher, lid and inner lid assembled and inserted on the motor base or beside it. Do not place anything on top.



BE CAREFUL WHEN HANDLING THE BLENDING BLADES AS THEY ARE SHARP. MISHANDLING OF THE BLADES MAY CAUSE INJURY.

Tips on how to best use your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender

Do

- Use Low speeds (1-3 – Snow, Mix and Blend) for drink or cocktail making and emulsions such as mayonnaise, dressings, marinades and foods that require mixing until just combined, such as batters.
- Use High speeds (4-5 – Liquify and Puree) for pureeing soups and aerating liquids.
- Use 'PULSE' for foods that only require short bursts of power such as chopping nuts.
- Use 'ICE CRUSH' for ice crushing. The maximum amount of ice cubes the blender can blend at any one time is 1 standard ice tray or 9 oz.
- Use 'SMOOTHIE' for drink making using both liquid and solid ingredients.
- Make sure all foods are cut into cubes (approx. 1 inch squares) where appropriate to achieve an even result.
- Do not put more than 2 cups of warm ingredients into the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender before blending. After the blending process has begun and the blades are turning you may slowly add another 1½ cups of ingredients through the opening in the lid if desired.
- Thick mixtures puree more efficiently if the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender is ¼ to ½ full.
- When using several ingredients, place liquid ingredients in the blender pitcher before solid ingredients, unless specified in the recipe.
- When blending thick or dry mixtures it may be necessary to stop the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender and scrape down the sides of the blender pitcher with a plastic or rubber spatula, once or twice during blending. Do not use metal utensils as they may damage the blades or blender pitcher.
- To create even, powdery snow for flavored ice drinks, use large dry ice that has come straight from the freezer, then simply blend on 'SNOW'.

Don't

- Do not operate a heavy mixture for more than 10 seconds. For normal blending tasks, for example, mayonnaise, dressings etc., do not operate for longer than 1 minute at a time without turning off the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender and stirring the ingredients, and then continue blending.
- Do not operate the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender without having the blender lid in position. To add additional ingredients while blending, remove the inner lid and place ingredients through the opening in the lid.
- Do not fill the blender pitcher above the 'MAX' line. When the blender pitcher is filled at or near the 'MAX' line, place one hand on the blender lid to avoid displacement of the lid during operation.
- Do not place any objects, other than food or liquid, into the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender while the motor is running.
- Do not use the blender pitcher to store food.
- The blender will not knead dough or mash potatoes.
- Do not remove the blender pitcher while the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender is operating. Always make sure the blender is off by pressing the 'Power' button, and unplug the power cord from the power outlet.
- Do not overload the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender with more than the specified quantity of ingredients as doing so could cause the motor to stall. Turn the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender off by pressing the 'Power' button on the control panel, and unplug the cord. Remove a portion of the mixture from the blender pitcher before continuing.
- Do not place hot or boiling ingredients into the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender; allow to cool before placing into the blender pitcher.

Suggested uses for your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender

Food	Preparation & Usage	Quantity	Function	Time
Lean meat/ poultry	Trim excess fat and sinew, cut into 1 inch cubes Use: mince	9oz	Speed 2/Mix	10-20 secs
Fish/seafood	Remove skin and bones and cut into 1 inch cubes Use: mince	10oz	Speed 2/Mix	10-15 secs
Raw veg	Peel and cut into 1/2-1 inch cubes Use: stuffing, filling, puree, soup	7oz	Speed 2/Mix	10-30 secs
Nuts	Remove skin Use: cakes, toppings, pastes	7oz	Speed 2/Mix	10-30 secs
Bread or biscuit crumbs	Cut bread into 1 inch pieces, break up biscuits Use: cheesecakes	3.5oz	Speed 2/Mix	10-30 secs
Mayonnaise	Mix the egg yolk and vinegar. Add the oil Use: dressings	4oz	Speed 2/Mix	60 secs
Whipped cream	Add sugar or vanilla if desired Use: topping	³ / ₄ cup	Speed 2/Mix	60 secs
Herbs/spices	Whole or halve Use: pastes, sauces	1 cup	Speed 2/Mix	20-30 secs
Smoothie	Milk, whole fresh fruits, yoghurt, ice cream Use: milkshakes, frappes	Max 3 ¹ / ₄ cups	Smoothie or Speed 3/Blend	20-30 secs
Fresh fruit	Whole, chopped berries Use: dessert sauce	9oz	Speed 2/Mix	30 secs
Dried fruit	Chopped dry fruit Use: fruit mince	10oz	Speed 2/Mix	30 secs
Ice	Crush Use: mixed drinks, cocktails, slurpies	Max 1 tray	Ice Crush or Speed 1/Snow	10-20 secs

Ice making capabilities of your Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender

The revolutionary Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender allows you to make different consistencies of ice depending on your blending needs. 'Speed 1/SNOW' and 'AUTO PULSE /ICE CRUSH' offer two distinctly alternative icy results. When using ice on either setting, be sure to consider the actual condition of the cubes before proceeding, as it will affect the end consistency.

'Speed 1/SNOW' is unique to the Breville ikon Hemisphere™ LCD Blender and will allow you to make even, powdery snow. When making Snow, be sure to use only large, solid, dry ice that has come straight from the freezer (22 °F / -5.6 °C, or below). If using ice cubes with 'Speed1/Snow' that are small, slightly melted or even hollow, the end result may form an igloo and leave lumps of ice. If the condition of the ice cubes appear to be small, hollow or even slightly melted only use with the 'ICE CRUSH' setting.



For applications when you desire a coarse consistency, use the 'ICE CRUSH' setting, in which case any type of ice cubes may be used.



The ice cube matters. To create even, powdery snow for flavored ice drinks, be sure to only use large, solid, dry ice that has come straight from the freezer, then press 'Speed 1/SNOW'.

When coarser ice is required, use any type of ice, then press 'ICE CRUSH'.

Note

Coarse ice is great for using as a base for fresh oysters. Snowed ice is great for Shrimp cocktails or slushie frozen treats!

Note

Troubleshooting

Troubleshooting chart

Problem	Solution
Motor doesn't start or blade doesn't rotate	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the power plug is securely inserted into the power outlet and switched on. • Check that the blender jug and lid are securely locked into position. • Check that the 'Power' button and selected function or speed setting is illuminated. • Be sure to press only one speed or function button at a time.
Food is unevenly chopped	Either too much food is being chopped at one time or the pieces are not small enough. Try cutting food into smaller pieces of even size and processing a smaller amount per batch. For best results the food should be chopped into pieces no larger than $\frac{3}{4}$ inch (2cm).
Food is chopped too fine or is watery	The food is over processed. Use brief pulses or process for a shorter time.
Food sticks to blade	Processing too much food. Turn the blender off by pressing the 'Power' button on the control panel. Then switch off at the power outlet and unplug the power cord. When the blade stops rotating, remove the blender lid and remove some food with a spatula.
Ice is not chopping to desired consistency	The actual condition of the ice cubes will impact the end consistency. Use larger, solid dry ice on Snow/Speed 1 to create a snow. Use any type of ice on 'ICE CRUSH' when coarser chopped ice is required.
Overload Protection warning on the LCD will start to flash and keys do not respond.	The motor is being overloaded. Once the warning stops flashing the blender has cooled sufficiently and is ready to use again. Re-select the desired speed or function button. If you have turned the blender off you will need to switch it back on, wait for the flashing to stop then re-select the desired speed or function.

Warranty

One year limited warranty

Subject to the conditions below, HWI Breville® warrants for one year from the date of purchase that this Breville® appliance is free of defects in material and workmanship. This warranty does not cover damages to the appliance or to any of its parts that are caused by abuse, misuse, neglect, wear and tear, including damages caused by using the appliance in a manner not contemplated by the instruction manual, including use on current or voltage other than that marked on the product, or by failing to follow safety, operating, care or cleaning instructions or alteration or repair not authorized by HWI Breville®. Where applicable, this warranty covers the repair and/or replacement of a defective product at HWI Breville®'s option.

This warranty provides specified rights. Consumers may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Term of warranty:

The warranty extends for one year from the date of original purchase by a consumer, and does not apply to purchases by retailers or distributors, or to purchases for commercial use. If a replacement product is sent, it will carry the remaining warranty of the original product. Please contact our Customer Service Center at www.Breville.com or call the toll free number provided for instructions on the repair and/or replacement of the appliance if a covered defect occurs within the one year warranty period.

Conditions:

In order to be eligible for this warranty, the consumer must purchase the Breville® appliance from an "Authorized Retailer" and must provide proof that the product was purchased within one year prior to making any claim under the warranty. Registering the product with HWI Breville®, while appreciated, is not required, and is not a substitute for proof of purchase.

Disclaimer:

This warranty covers the repair and/or replacement of products. HWI Breville® expressly disclaims all responsibility for consequential damages for incidental losses caused by use of this appliance. Some states or provinces do not allow this exclusion or limitation for incidental or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

Fitness and merchantability: any warranty of merchantability or fitness with respect to this product is also limited to the one year limited warranty period. The warranties set forth herein are exclusive and not other warranties, express or implied, are made by HWI Breville® or are authorized to be made with respect to the product.

If the appliance should become defective within the warranty period, do not return the appliance to the store. Please visit us online at www.Breville.com or:

Toll free phone number:

USA: 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

CANADA: 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

Email:

USA: AskUs@BrevilleUSA.com

CANADA: AskUs@Breville.ca

Breville

Breville

Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL

Breville est une marque enregistrée de Breville Pty. Ltd.

Service à la clientèle Breville

Clients aux États-Unis

✉ 19400 South Western Avenue
Torrance
CA 90501

☎ Service Centre: 1 (866) BREVILLE

Email askus@brevilleUSA.com

Clients au Canada

✉ Anglo Canadian HWI
2555, chemin de l'Aviation
Pointe-Claire (Montréal) Québec
H9P 2Z2

☎ Service à la clientèle: 1 (866) BREVILLE

Télécopieur: (514) 683-5554

Courriel: askus@breville.ca

www.breville.com



PRINTED ON
RECYCLED PAPER

© Copyright. Breville Pty. Ltd. 2011

En raison des améliorations constantes dans le design ou autrement, le produit que vous avez acheté pourrait varier légèrement de celui illustré dans ce livret.

Model BBL600XL /C Issue B11

Modèle BBL600XL /C

Table des Matières

	Page
Breville vous recommande la sécurité avant tout	24
Faites la connaissance de votre Mélangeur ikon Hemisphere ^{MC} ACL de Breville	25
Pourquoi le Mélangeur ikon Hemisphere ^{MC} ACL de Breville est-il supérieur?	26
Le fonctionnement de votre Mélangeur ikon Hemisphere ^{MC} ACL de Breville	27
L'entretien et le nettoyage	33
Petits trucs concernant l'utilisation de votre Mélangeur ikon Hemisphere ^{MC} ACL de Breville	34
Utilisation suggérée de votre Mélangeur ikon Hemisphere ^{MC} ACL de Breville	35
Le traitement des glaçons avec votre nouveau Mélangeur ikon Hemisphere ^{MC} ACL de Breville	36
Guide de dépannage	37
Garantie	38

Félicitations

pour l'achat de votre nouveau Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville

Breville vous recommande la sécurité avant tout

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits de consommation sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les mesures de sécurité suivantes:

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ POUR VOTRE IKON HEMISPHERE^{MC} ACL DE BREVILLE



- Lisez toutes les instructions
- Afin de vous protéger contre les secousses électriques, ne plongez ni le cordon, la fiche ou le socle motorisé dans l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane.
- L'utilisation d'accessoires non vendus ni recommandés par le fabricant peut présenter des risques d'incendie, de secousses électriques ou de blessures.
- Ne retirez pas le récipient du socle motorisé lorsque l'appareil fonctionne.
- Ne mettez pas les mains dans le récipient sauf si l'appareil est débranché de la prise électrique. Vous pouvez utiliser une spatule seulement si l'appareil est débranché.
- Débrancher l'appareil de la prise électrique avant de retirer le récipient du socle. Les lames sont extrêmement tranchantes et nécessitent d'être manipulées avec soin.
- Afin de réduire les risques de blessures, assurez-vous que le récipient soit bien encre avant d'y placer les lames.
- Utilisez toujours l'appareil avec le couvercle en place.
- N'utilisez pas ce mélangeur à d'autres fins que pour préparer de la nourriture ou des breuvages.
- Ne traitez pas de mélanges épais, secs ou lourds plus de 10 secondes à la fois. Éteignez ensuite l'appareil, mélangez les ingrédients et continuez le traitement.
- Ne traitez pas de liquides bouillants. Laissez-les refroidir avant de les verser dans le récipient.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Surveillez les enfants qui sont à proximité de l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir, entrer en contact avec des surfaces chaudes ou s'entremêler.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un élément au gaz ou électrique, ni entrer en contact avec un four chaud.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonction, ou avant d'ajouter ou de retirer les pièces et avant de le nettoyer.
- L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement. Utilisez-le uniquement aux fins prévues. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Afin de réduire les risques de secousses électriques, cette fiche s'adapte uniquement à une prise électrique polarisée. Si elle ne s'insère pas facilement d'un côté ou de l'autre dans la prise électrique, ne tentez de la modifier d'aucune façon et contactez un électricien qualifié.
- Tout entretien autre que le nettoyage doit se faire dans un Centre de service autorisé Breville.

Faites la connaissance de votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pourquoi votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville est-il supérieur?

Pourquoi ce mélangeur est-il supérieur?

Le secret du système de lames Hemisphere^{MC} réside dans le mouvement continu créé à l'intérieur du récipient. Ce système permet au Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville d'allier les fonctions d'un mélangeur à celles d'un mini robot culinaire pour offrir le summum de polyvalence.

Grâce à son puissant moteur et à ses robustes composants de qualité commerciale, le Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville est conçu pour procurer durabilité, fiabilité et rendement professionnelsupérieur à tout autre mélangeur.

Protection contre la surcharge

Le moteur de votre mélangeur est muni d'une protection contre la surcharge.

Si votre mélangeur est surchargé, le moteur s'arrêtera et le message 'Overload Protection' clignotera sur l'écran ACL.



Veillez ne pas utiliser le mélangeur lorsque le message 'Overload Protection' clignote.

Lorsque le message ne clignotera plus, le mélangeur aura suffisamment refroidi et sera prêt à être réutilisé. Resélectionnez la vitesse requise ou le bouton de fonctions. Si vous avez éteint le mélangeur, vous devrez le remettre en marche, attendre que le clignotement s'arrête, puis resélectionner la vitesse ou la fonction requise.

Nous vous recommandons de retirer une portion du mélange, couper les aliments en plus petits morceaux et/ou traiter une plus petite quantité à la fois.

Le fonctionnement de votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville pour la première fois, enlevez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes promotionnelles. Assurez-vous que l'appareil est débranché et hors tension.

Lavez le couvercle, le bouchon/mesure interne interne, le récipient et les lames (consultez la rubrique relative au démontage du récipient à la page 31) du Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville dans de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon doux. Rincez-les et asséchez-les bien. Ne placez pas les accessoires au lave-vaisselle, sauf le récipient qui peut aller au lave-vaisselle. Assurez-vous de retirer le couvercle et les lames du récipient avant de placer ce dernier au lave-vaisselle. Le socle motorisé peut être essuyé avec un chiffon humide. Asséchez-le bien.

- Lorsque vous utilisez votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville pour la première fois, vous pouvez remarquer une odeur qui se dégage motorisé. Ceci est normal et se dissipera à l'usage.
- Les lames sont extrêmement tranchantes. Évitez d'y toucher avec les doigts ou les mains.

Note

Montage et fixation du mélangeur

Étape 1.

Déposez le socle motorisé sur une surface plane et sèche, comme sur le dessus d'une table. Assurez-vous que l'appareil est hors tension et débranché.

Étape 2.

Pour remonter le récipient, assurez-vous que la partie inférieure du porte-lames est bien enclenchée en alignant les deux parties et en les serrant ensemble sur les bords jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent, puis replacez le joint de silicone sur le système de lames avec le côté surélevé du joint de silicone amovible vers le bas. Placez le joint sur le système de lames et appliquez une pression jusqu'à ce qu'il se fixe bien en place. Vous pourrez lire 'THIS WAY UP' sur le joint. (voir page 32, Fig 1). Vous remarquerez les deux onglets latéraux sur le système de lames (voir page 31, Fig 1). Insérez ces onglets dans les encoches situées sous le récipient (voir page 32 - Fig 2). Faites tourner le système de retrait des lames en sens antihoraire, en direction du symbole indiqué, jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé en place.

Étape 3

Retournez le récipient vers le haut et insérez-le sur le soc motorisé. La poignée du récipient se place à la droite ou à la gauche de l'appareil.

Étape 4.

Versez des aliments ou des liquides dans le récipient en s'assurant de dépasser la marque MAX. Mettez en place le couvercle du mélangeur sur le dessus du récipient. Insérez le bouchon/mesure interne interne dans le couvercle et faites-le tourner dans le sens horaire pour le verrouiller. (Fig 1)



Le fonctionnement de votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville ... suite

Le Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville est muni d'un couvercle breveté Assist^{MC} qui assure l'étanchéité et empêche le récipient de bouger durant le fonctionnement. La boucle pour le doigt facilite le retrait du couvercle en un seul mouvement de levier. (Fig 1)

Note



Étape 5

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de 110/120V.

Étape 6.

Pressez le bouton de démarrage situé à l'extrême gauche du panneau de commandes et faites démarrer le mélangeur. Le bouton s'illuminera et clignotera. L'écran ACL s'illuminera et affichera "00".

Ne remplissez pas le récipient au-delà de la marque MAX. Lorsque le récipient est rempli jusqu'à la marque MAX, placez une main sur le couvercle afin d'éviter qu'il ne bouge pendant l'utilisation.

Note

Étape 7.

Choisissez la vitesse requise (de 1 à 5) en appuyant sur le bouton de vitesse correspondant. Le mélangeur commencera à fonctionner et le bouton de la vitesse sélectionnée s'illuminera. Le bouton de démarrage s'illuminera et cessera de clignoter. Le bouton d'arrêt (Stop) s'illuminera et clignotera. L'affichage ACL affichera le compte progressif en secondes jusqu'à 60 secondes.

Faites fonctionner le mélangeur pour le temps requis seulement - évitez les traitements excessifs.

Note

Étape 8.

Au bout de 60 secondes, le mélangeur s'arrêtera automatiquement et les boutons de vitesse et d'arrêt s'éteindront. Le bouton de démarrage restera allumé et clignotera. Après quelques secondes, l'écran ACL reviendra à "00".

- Le Le Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes. Il s'agit d'un mécanisme de sûreté.
- Pour interrompre le mélange en tout temps, enfoncez le bouton d'arrêt ou le bouton de vitesse choisi. Vous pouvez également enfoncez l'interrupteur, mais cela met l'appareil hors tension et tous les boutons s'éteignent.
- Vous pouvez modifier la vitesse en tout temps pendant le mélange. Chaque fois que vous choisissez une nouvelle vitesse, le bouton de la vitesse choisie s'allume et le bouton de la vitesse précédente s'éteint. L'affichage du nombre de secondes sur l'écran ACL n'est pas interrompu et le compte progressif continuera jusqu'à 60 secondes, à moins d'être interrompu.

Note

Étape 9.

Le Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville est muni de deux fonctions additionnelles: 'ICE CRUSH' (Concassage de glaçons) et 'SMOOTHIE' (Boisson fouettée). Ces cycles préprogrammés règlent automatiquement le temps de mélange et les vitesses afin d'optimiser le rendement. Sélectionnez la fonction requise en enfonçant le bouton correspondant.

Le mélangeur commencera à fonctionner et le bouton de la fonction choisie s'illuminera. Le bouton de démarrage s'illuminera et cessera de clignoter. Le bouton d'arrêt s'illuminera et clignotera. Le compte à rebours apparaîtra sur l'écran ACL, en multiples d'une seconde, jusqu'à ce que '00' soit affiché.

Lorsque '00' secondes sera atteint, le mélangeur cessera automatiquement de fonctionner et les boutons de la fonction choisie et d'arrêt s'éteindront. Le bouton de démarrage s'illuminera et clignotera.

- Pour interrompre le traitement en tout temps, pressez le bouton d'arrêt ou le bouton de la fonction sélectionnée. Vous pourrez également enfoncez le bouton de démarrage, mais cela éteindra le mélangeur et tous les boutons d'éteindront.
- Le maximum de glaçons que le mélangeur peut traiter à la fois est 250g (9 oz) ou un plateau standard.

Note



NE METTEZ RIEN D'AUTRE QUE DES ALIMENTS ET DES LIQUIDES DANS LE MÉLANGEUR IKON HEMISPHERE^{MC} ACL LORSQUE LE MOTEUR FONCTIONNE.

Le fonctionnement de votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville ... suite

Étape 10.

Pour les ingrédients qui nécessitent de petits jets de puissance, sélectionnez la fonction PULSE (Impulsions). Le bouton s'illuminera et le restera tant qu'il sera maintenu enfoncé. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'écran ACL s'illumine et affiche le compte progressif par tranches d'une seconde durant le cycle d'impulsions. Enfoncez le bouton PULSE à plusieurs reprises jusqu'à la fin du traitement.

Utilisez le cycle à impulsions lorsque l'aliment traité est trop épais ou trop gros pour circuler dans le récipient.

Note

Étape 11.

Lorsque vous avez terminé, assurez-vous toujours que le Mélangeur ikon HemisphereTM ACL de Breville est éteint en enfonçant le bouton de démarrage sur le panneau de commande. Puis, débranchez l'appareil. Ne le déplacer qu'après l'immobilisation complète des lames et et du moteur, ou lorsque le Mélangeur ikon HemisphereTM ACL de Breville n'est pas en fonction, afin de le démonter, le nettoyer ou le ranger.

- Pendant le mélange, des ingrédients peuvent adhérer aux parois du récipient. Pour repousser les aliments vers les lames, enfoncez le bouton de démarrage sur le panneau de commande et débranchez l'appareil. Retirez le couvercle et nettoyez les parois du récipient avec une spatule en plastique. Remettez le couvercle en place avant de reprendre le mélange.
- Lorsqu'il y a formation d'humidité ou déversement de liquides sur le socle motorisé pendant le mélange, enfoncez le bouton de démarrage sur le panneau de commande et débranchez l'appareil. Retirez le récipient. Essayez immédiatement le socle motorisé avec un chiffon sec ou un essuie-tout afin d'absorber le liquide. Vérifiez si le récipient est bien assemblé.

Note

Démontage de l'appareil pour le nettoyage, l'entretien et le rangement

Étape 1.

Assurez-vous toujours que le Mélangeur ikon HemisphereTM ACL de Breville est hors tension en enfonçant le bouton de démarrage sur le panneau de commande. Puis, débranchez l'appareil.

Étape 2.

Retirez le récipient du socle motorisé en saisissant la poignée et en soulevant le récipient vers le haut.

Étape 3.

Retirez le porte-lames en renversant le récipient et en tournant le système de retrait des lames en sens horaire pour le déverrouiller (voir Fig 1), puis soulevez-le hors de la base du récipient. Le joint circulaire en plastique fixé à la base du récipient ne s'enlève pas.

Étape 4.

Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames. Retirez le joint de silicone du porte-lames. Placez-le sur le comptoir avec les lames vers le haut. Empoignez la partie inférieure par la paroi externe et appliquez rapidement une pression vers le bas. Les deux pièces se sépareront en un déclic.

Le Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville est muni d'un système de retrait des lames en une pièce qui facilite le démontage des lames et du récipient pour le nettoyage.

Note



Le fonctionnement de votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville ... suite

Remontage du récipient après le nettoyage

Étape 1.

Assurez-vous que tous les accessoires sont propres et bien asséchés.

Étape 2.

Pour remonter le récipient, assurez-vous que la partie inférieure du porte-lames est bien enclenchée en alignant les deux parties et en les serrant ensemble sur les bords jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent, puis replacez le joint de silicone sur le système de lames avec le côté surélevé du joint de silicone amovible vers le bas. Placez le joint sur le système de lames et appliquez une pression jusqu'à ce qu'il se fixe bien en place. Vous pourrez lire 'THIS WAY UP' sur le joint (voir Fig 1). Vous remarquerez les deux onglets latéraux sur le système de lames (voir page 31 - Fig 1). Insérez ces onglets dans les encoches situées sous le récipient (voir Fig 2). Faites tourner le système de retrait des lames en sens antihoraire, en direction du symbole indiqué, jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé en place.

Le joint doit être fermement ajusté autour du porte-lames.

Note

Fig 1



Fig 2



L'entretien et nettoyage

Nettoyage du socle motorisé

- Essuyez le socle motorisé avec un chiffon doux et humide et asséchez-le bien.
- Enlevez toutes particules d'aliments sur le cordon d'alimentation.

N'utilisez pas des tampons à récurer ni des produits nettoyants abrasifs pour nettoyer le socle motorisé car ceux-ci peuvent égratigner la surface.

Note

Faites fonctionner régulièrement l'appareil avec le récipient rempli au tiers d'eau chaude savonneuse. Cela facilitera le nettoyage des joints du système de lames qui peuvent s'obstruer par le jus de fruits collant, ce qui empêcherait les lames de tourner normalement et ajouterait une pression supplémentaire et une résistance sur le moteur.

Note

Nettoyage du récipient, du couvercle, du bouchon/mesure interne et des lames

- Lavez toutes les pièces avec un chiffon doux dans de l'eau chaude savonneuse. Utilisez une brosse à poils doux pour enlever les aliments tenaces. Rincez et asséchez bien.

Le récipient, le couvercle et les lames peuvent être lavé dans la partie supérieure du lave-vaisselle.

Note

- Le récipient peut être lavé au lave-vaisselle, au cycle régulier. Placez-le à l'envers, pour que l'élément chauffant du lave-vaisselle n'endommage par la base du récipient.

Élimination des taches et des odeurs tenaces

Des aliments à forte odeur (comme l'ail et le poisson) et certains légumes (comme les carottes) peuvent laisser une odeur ou des taches sur le récipient et le couvercle. Pour en disposer, faites tremper le récipient et le couvercle pendant 5 minutes dans de l'eau chaude savonneuse puis lavez-les avec du détergent doux et de l'eau chaude, rincez-les et asséchez-les bien.

Rangement

Rangez votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville à la verticale avec le récipient, le couvercle et le bouchon/mesure interne bien en place sur le socle motorisé ou près de celui-ci. Ne rangez rien sur l'appareil.



MANIPULEZ LES LAMES AVEC SOIN CAR ELLES SONT TRANCHANTES. UNE MAUVAISE MANIPULATION PRÉSENTE DES RISQUES DE BLESSURES.

Petits trucs concernant l'utilisation de votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville

À faire

- Utilisez les basses vitesses (1-3, Snow, Mix et Blend) pour préparer les breuvages ou les cocktails et pour les mayonnaises, vinaigrettes, marinades et les aliments qui nécessitent à peine de mélange, comme la pâte à frire.
- Utilisez les vitesses élevées 4-5 (Liquify et Purée) pour les potages ou pour aérer les liquides.
- Utilisez la fonction 'PULSE' (Impulsions) pour traiter des aliments qui nécessitent de courts cycles de puissance (comme pour hacher des noix).
- Utilisez la fonction 'ICE CRUSH' pour concasser les glaçons. Le maximum de glaçons que le mélangeur peut traiter est 250 g (9 oz) ou un plateau standard.
- Utilisez la fonction 'SMOOTHIE' pour préparer des boissons faites d'ingrédients liquides ou solides.
- Assurez-vous que tous les aliments soient coupés en cubes d'environ 2cm pour obtenir des résultats uniformes.
- Ne mettez pas plus de 2 tasses d'ingrédients chauds dans l'appareil avant de les traiter. Une fois que le traitement a débuté et pendant que les lames tournent, vous pouvez ajouter lentement 1½ tasse supplémentaire par l'ouverture du couvercle, si désiré.
- Le mélange épais se réduit plus facilement en purée lorsque le Mélangeur ikon HemisphereTM ACL de Breville est rempli au quart ou à la moitié.
- Lorsque vous traitez plusieurs ingrédients, versez les ingrédients liquides avant les ingrédients solides dans le récipient, sauf si autrement spécifié dans la recette.
- Lorsque vous mélangez des ingrédients épais ou secs, il peut être nécessaire d'arrêter l'appareil et de nettoyer les parois du récipient à l'aide d'une spatule en plastique ou en caoutchouc à une ou deux reprises pendant le mélange. N'utilisez pas d'ustensiles métalliques qui peuvent endommager les lames ou le récipient du mélangeur.
- Pour obtenir des boissons glacées aromatisées à consistance de neige poudreuse et uniforme, utilisez de gros glaçons secs sortant tout juste du congélateur, puis mélangez simplement avec la touche 'SNOW'.

À ne pas faire

- Ne traitez pas de mélange épais pendant plus de 10 secondes à la fois. Pour les mélanges normaux, comme les mayonnaises ou les vinaigrettes, ne faites pas fonctionner le Mélangeur ikon HemisphereTM ACL de Breville plus d'une minute à la fois. Arrêtez alors l'appareil et mélangez les ingrédients, puis reprenez l'opération.
- N'utilisez pas le Mélangeur ikon HemisphereTM ACL de Breville sans le couvercle en place. Pour ajouter des aliments pendant le mélange, retirez le bouchon/mesure interne et versez les ingrédients additionnels par l'ouverture du couvercle.
- Ne remplissez pas le récipient au-delà de la marque MAX. Lorsque le récipient est rempli à la marque MAX ou près de celle-ci, placez une main sur le couvercle pour éviter qu'il ne bouge pendant l'utilisation.
- Ne mettez rien d'autre que des aliments ou des liquides dans le Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville lorsque le moteur fonctionne.
- N'utilisez pas le récipient pour ranger des aliments.
- L'appareil ne pétrit pas le pain, ni ne réduit les pommes de terre en purée.
- Ne retirez pas le récipient du Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville lorsqu'il fonctionne. Assurez-vous qu'il est éteint en enfonçant le bouton de démarrage, puis débranchez-le de la prise murale.
- Évitez de surcharger le Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville avec une quantité excessive d'ingrédients, car le moteur pourrait caler. Éteignez le Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} de Breville en enfonçant le bouton de démarrage du panneau de commandes, puis débranchez l'appareil. Retirez une partie des ingrédients avant de reprendre l'opération.
- Laissez refroidir les ingrédients brûlants ou bouillants avant de les verser dans le récipient de l'appareil.

Utilisation suggérée de votre Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville

Aliment	Préparation et utilisation	Quantité	Fonction	Durée
Viande maigre/volaille	Enlevez le gras et les tendons, coupez en cubes de 2 cm Utilisation : émincé	250 g	Vit. 2/Mix	10-20 sec
Poisson/fruits de mer	Enlevez la peau et les arêtes et coupez en cubes de 2 cm Utilisation : émincé	300 g	Vit. 2/Mix	10-15 sec
Légumes crus	Enlevez et coupez en cubes de 1,5 à 2 cm Utilisation : farce, garniture, purée, potage	200 g	Vit. 2/Mix	10-30 sec
Noix	Pelez Utilisation: gâteaux, garnitures, pâtes	200 g	Vit. 2/Mix	10-30 sec
Chapelure de pain ou de biscuits	Découpez le pain en morceaux de 2 cm, émiettez les biscuits Utilisation : gâteau au fromage	100 g	Vit. 2/Mix	10-30 sec
Mayonnaise	Mélangez le jaune d'oeuf et le vinaigre. Ajoutez l'huile. Utilisation : vinaigrette, farce	125 g	Vit. 2/Mix	60 sec
Crème fouettée	Ajoutez du sucre ou de la vanille, au goût Utilisation : garniture	¼ tse	Vit. 2/Mix	60 sec
Herbes/épices	Entières ou hachées Utilisation: pâtes, sauces	1 t	Vit. 2/Mix	20-30 sec
Boisson fouettée	Lait, fruits frais entiers, yogourt, crème glacée Utilisation : lait frappés ou fouettés	Max 3¼ tse.	Smoothie ou Vit. 3/Blend	20-30 sec
Fruits frais	Baies entières ou hachées Utilisation : sauce pour dessert	250 g	Vit. 2/Mix	30 sec
Fruits séchés	Fruits secs hachés Utilisation : émincé de fruits	300 g	Vit. 2/Mix	30 sec
Glaçons	Concassez Utilisation : Boissons, cocktails	Max 1 plateau	Ice Crush Vit. 1/Snow	10-20 sec

Le traitement des glaçons avec votre nouveau Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville

Le révolutionnaire Mélangeur ikon Hemisphere^{MC} ACL de Breville vous permet de concasser la glace de différentes façons. La vitesse 1/Snow et la fonction 'AUTO PULSE/ICE CRUSH' vous offrent deux choix différents. Peu importe votre choix, vérifiez bien la consistance des glaçons avant le traitement, car cela influencera le résultat final.

La vitesse 1/Snow est exclusive au Mélangeur ikon HemisphereTM de Breville et vous permet d'obtenir une neige poudreuse et homogène. Pour ce faire, assurez-vous d'utiliser de gros glaçons bien secs qui sortent à peine du congélateur (22 °F / -5.6 °C ou moins).

Si vous utilisez des glaçons quelque peu dégelés ou creux, il en restera des grumeaux de glace. Si vous utilisez ce genre de glaçons, petits, creux ou légèrement dégelés, utilisez le réglage 'ICE CRUSH'.



Pour un concassage plus grossier, utilisez le réglage 'ICE CRUSH' qui conviendra à tous les types de glaçons.



Les glaçons font la différence.

Afin d'obtenir de la neige poudreuse homogène pour préparer vos boissons glacées préférées, assurez-vous d'utiliser seulement de gros glaçons bien gelés qui sortent à peine du congélateur, puis enfoncez la touche vitesse 1/Snow.

Pour un concassage plus grossier, utilisez le réglage 'ICE CRUSH' qui conviendra à tous les types de glaçons.

Note

La glace concassée grossièrement est parfaite pour mettre sous des huîtres fraîches. Les glaçons réduits en neige conviennent aux cocktails de crevettes ou aux barbotines!

Note

Guide de dépannage

Guide de dépannage

Problème	Solution
Le moteur ne démarre pas ou les lames ne tournent pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la fiche est bien insérée dans la prise et si l'appareil est sous tension. • Vérifiez si le récipient et le couvercle sont bien verrouillés en place. • Vérifiez si le bouton de démarrage et les réglages de fonctions ou de vitesses sont illuminés. • Assurez-vous d'enfoncer un seul bouton de vitesse ou de fonction à la fois.
Les aliments sont hachés inégalement.	Soit qu'il y a trop d'aliments à hacher à la fois ou que les morceaux sont trop gros. Tentez de couper les aliments en morceaux plus petits de taille égale et traitez-en une plus petite quantité à la fois. Afin d'optimiser les résultats, les aliments devraient être coupés en morceaux d'au plus 2 cm.
Les aliments sont hachés trop fins ou aqueux.	Les aliments sont trop traités. Utilisez de courtes impulsions ou traitez moins longtemps à la fois.
Les aliments collent aux lames.	Vous traitez trop d'aliments. Mettez l'appareil hors tension en enfonçant l'interrupteur au panneau de commande. Puis, débranchez l'appareil. Lorsque les lames s'immobilisent, retirez le couvercle et dégagez les aliments à l'aide d'une spatule.
Les glaçons ne sont pas concassés à la consistance désirée.	La consistance des glaçons influencera le résultat final. Utilisez uniquement de gros glaçons bien secs et concassez à la vitesse 1/SNOW pour obtenir une neige. Utilisez n'importe quel type de glaçons au réglage 'ICE CRUSH' pour un concassage plus grossier.
L'alerte de protection contre la surcharge du moteur a commencé à clignoter sur l'écran ACL et les boutons ne répondent pas.	Le moteur est surchargé. Lorsque le message ne clignotera plus, le mélangeur aura suffisamment refroidi et sera prêt à être réutilisé. Resélectionnez la vitesse requise ou le bouton de fonctions. Si vous avez éteint le mélangeur, vous devrez le remettre en marche, attendre que le clignotement s'arrête, puis resélectionner la vitesse ou la fonction requise.

Garantie

Garantie limitée d'un an

Sous réserve des conditions décrites ci-dessous, HWI Breville® garantit pendant une période d'un an de la date d'achat que cet appareil ne présente aucun défaut de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages à l'appareil ou à quelqu'une de ses pièces causés par l'abus, une utilisation inadéquate, la négligence et l'usure normale de l'appareil, y compris les dommages causés par une utilisation autre que celle prévue dans ce livret d'instructions, incluant l'utilisation de courant électrique ou de voltage autre que ceux décrits sur le produit, ou en omettant de respecter les directives de sécurité, de fonctionnement, de soin ou de nettoyage de l'appareil, ou lors d'une modification ou d'une réparation non autorisée par HWI Breville®. Si applicable, cette garantie couvrira la réparation et/ou le remplacement d'un produit défectueux, à la discrétion de HWI Breville®.

Cette garantie prévoit des droits spécifiques. Certains consommateurs peuvent aussi avoir des droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Terme de la garantie:

La garantie est en vigueur pendant un an de la date d'achat original par le consommateur, et ne s'applique pas aux achats faits par des détaillants ou des distributeurs, ou pour une utilisation commerciale. Si un produit de remplacement est acheminé, il portera la garantie restante du produit original.

Veuillez contacter notre Centre de service à la clientèle a www.Breville.com ou appeler le numéro sans frais ci-dessous pour toute information concernant la réparation et/ou le remplacement de l'appareil, advenant qu'un défaut couvert par la garantie survienne à l'intérieur de la période de garantie d'un an.

Notes

Conditions:

Pour avoir droit à cette garantie, le consommateur doit avoir acheté l'appareil Breville® d'un "détaillant autorisé" et devra fournir la preuve que le produit a été acheté durant la période d'un an précédant toute réclamation en vertu de la garantie. L'enregistrement du produit chez HWI Breville®, bien qu'apprécié, n'est pas requis et ne peut remplacer la preuve d'achat.

Avis de non-responsabilité:

Cette garantie couvre la réparation et/ou le remplacement de produits. HWI Breville® décline expressément toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter des pertes incidentes causées par l'utilisation de cet appareil. Certains États ou provinces ne permettent pas cette exclusion ou limitation pour dommages accessoires ou indirects. La présente dénégaration peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Aptitude et qualité marchande: toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude relativement à ce produit est également limitée à la garantie limitée d'un an. Les garanties stipulées aux présentes sont exclusives et aucune autre garantie, expresse ou tacite, n'est faite par HWI Breville® ou autorisée à être faite relativement au produit.

Si l'appareil devient défectueux durant la période de garantie, ne le retournez pas au magasin. Veuillez nous visiter en ligne à www.Breville.com ou:

Numéro sans frais:

ÉTATS-UNIS: 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

CANADA: 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

Courriel:

ÉTATS-UNIS: AskUs@BrevilleUSA.com

CANADA: AskUs@Breville.ca