


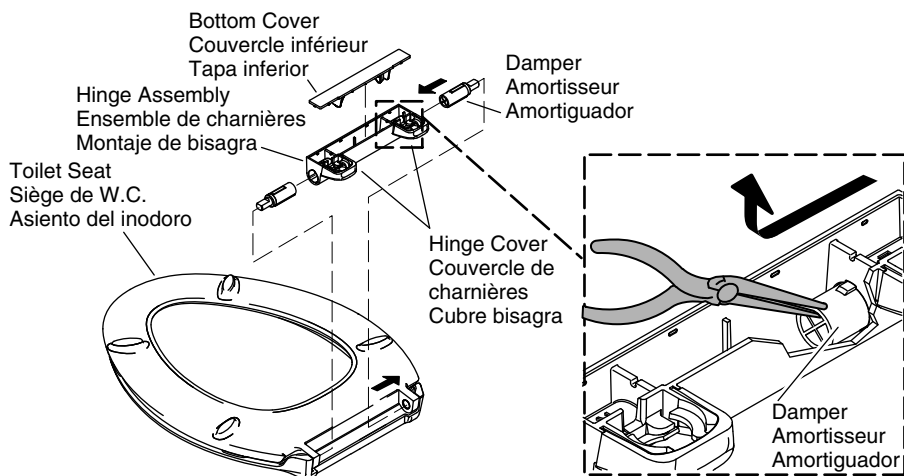

## Installation

- ☐ Remove the toilet seat in the closed position from the toilet.
- ☐ Lay the toilet seat on a flat surface with the hinge assembly toward you, as shown.
- ☐ Place your thumbs over the slots of the hinge assembly, then pull up on the bottom cover for removal.
- ☐ Using a needle nose pliers, pull each damper inward to release the hinge assembly from the toilet seat.
- ☐ Slide the dampers out from the hinge assembly. Set the dampers aside.
- ☐ Discard the hinge assembly.
- ☐ Reinstall the dampers to the new hinge assembly. Ensure the right and left dampers (stamped on the end of each damper) correspond with the left and right hinge (stamped L and R) of the hinge assembly.
- ☐ Set the hinge assembly in place with the hinge covers facing toward you.
- ☐ Push the dampers outward to secure the hinge assembly to the toilet seat.
- ☐ Snap the bottom cover of the hinge assembly back into place.
- ☐ Reinstall the toilet seat to the toilet.

## Installation

- Retirer le siège des W.C. en position fermée pour le libérer des W.C.
- Coucher le siège des W.C. sur une surface plane avec l'ensemble de charnières tourné vers vous, tel qu'illustré.
- Placer les pouces sur les fentes de l'ensemble de charnières, puis tirer sur le couvercle inférieur pour la dépose.
- Utiliser une pince demi-ronde pour tirer chaque amortisseur vers l'intérieur de manière à libérer l'ensemble de charnières du siège des W.C.
- Faire glisser les amortisseurs hors de l'ensemble de charnières. Mettre les amortisseurs de côté.
- Jeter l'ensemble de charnières.
- Réinstaller les amortisseurs sur le nouvel ensemble de charnières. S'assurer que les amortisseurs de droite et de gauche (estampillé sur l'extrémité de chaque amortisseur) correspondent à la charnière gauche et à la charnière droite (marquées d'un L pour la gauche et d'un R pour la droite) de l'ensemble de charnières.
- Mettre l'ensemble de charnières en place avec les couvercles de charnières tournés vers vous.
- Pousser les amortisseurs vers l'extérieur pour fixer l'ensemble de charnières sur le siège des W.C.
- Réenclencher le couvercle inférieur de l'ensemble de charnières en place.
- Réinstaller le siège des W.C. sur les W.C.

## Instalación

- Retire el asiento del inodoro en la posición cerrada.
- Coloque el asiento del inodoro sobre una superficie plana con el montaje de bisagra hacia usted, como se muestra.
- Coloque sus dedos pulgares sobre las ranuras del montaje de bisagra, luego jale hacia arriba la tapa inferior para retirarla.
- Utilice unas pinzas de punta de aguja para jalar hacia dentro cada amortiguador con el fin de desenganchar el montaje de bisagra del asiento del inodoro.
- Deslice hacia fuera los amortiguadores del montaje de bisagra. Coloque los amortiguadores a un lado.
- Deseche el ensamble de bisagra.
- Vuelva a instalar los amortiguadores en el nuevo montaje de bisagra. Asegúrese de que los amortiguadores derecho e izquierdo (identificados en el extremo de cada amortiguador) corresponda con la bisagra izquierda y derecha (identificada L (izquierda) y R (derecha)) del montaje de bisagra.
- Coloque el montaje de bisagra en su lugar con los cubre bisagras hacia usted.
- Empuje los amortiguadores hacia fuera para fijar el montaje de bisagra al asiento del inodoro.
- Encaje la tapa inferior del montaje de bisagra en su lugar.
- Vuelva a instalar el asiento del inodoro en el inodoro.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER  
México: 001-800-456-4537  
kohler.com