



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anoto su número de modelo: _____

NOTICE: For tile-in grids, dry fit the tile to set the grid height. Then install the tile along the grid using construction adhesive and grout. Allow to set according to the manufacturer's recommendations.

Follow all local plumbing and building codes.

1A. Measure the inside of the drain. Subtract 1/8" (3 mm).

2A. Mark the calculated measurement onto the drain grid.

TIP: One end of the drain grid contains additional holes for support feet. If needed, adjust markings and cut from both ends of the grid so the support feet can be positioned near both ends of the grid.

5A. For thicker tiles, use longer support feet (provided).

6A. Install the drain grid. Verify that the drain grid is level with the finished floor.

7A. Use the provided screwdriver to level the grid flush with the finished floor.

9A. Using the provided wrench, tighten each locknut to secure the leveling feet in place.

10A. Reinstall the drain grid. Verify that the drain grid is level with the finished floor.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- **USA/Canada:** 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

AVIS : Pour les grilles avec carrelage, adapter le carrelage à sec pour établir la hauteur de la grille. Installer ensuite le carrelage le long de la grille en utilisant de l'adhésif de construction et du coulis. Laisser prendre selon les recommandations du fabricant.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

1A. Mesurer l'intérieur du drain. Soustraire 1/8 po (3 mm).

2A. Marquer la mesure calculée sur la grille du drain.

CONSEIL : Une extrémité de la grille du drain comprend des trous supplémentaires pour les pieds de support. Si nécessaire, ajuster les marques et couper les deux extrémités de la grille de manière à ce que les pieds de support puissent être placés à proximité des deux extrémités de la grille.

5A. Dans le cas d'un carrelage plus épais, utiliser les pieds de support plus longs (fournis).

6A. Installer la grille du drain. Vérifier que la grille du drain est de niveau avec le plancher fini.

7A. Utiliser le tournevis fourni pour mettre la grille à niveau et à ras du plancher fini.

9A. En utilisant la clé fournie, serrer chaque contre-écrou pour fixer les pieds de mise à niveau en place.

10A. Réinstaller la grille du drain. Vérifier que la grille du drain est de niveau avec le plancher fini.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- **USA/Canada :** 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

AVISO: En el caso de rejillas al ras con azulejo, coloque preliminarmente el azulejo para establecer la altura de la rejilla. Luego instale el azulejo a lo largo de la rejilla con adhesivo de construcción y lechada de cemento. Deje que se seque de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

1A. Mida el interior del desagüe. Reste 1/8" (3 mm).


2A. Marque la medida que calculó en la rejilla del desagüe.

CONSEJO: Un extremo de la rejilla del desagüe contiene orificios adicionales para las patas de soporte. De ser necesario, ajuste las marcas y recorte en ambos extremos de la rejilla, de forma que las patas de soporte puedan colocarse cerca de ambos extremos de la rejilla.


5A. En el caso de azulejos más gruesos, use patas de soporte más largas (se incluyen).

6A. Instale la rejilla del desagüe. Verifique que la rejilla del desagüe esté nivelada con el piso acabado.


7A. Con el destornillador que se incluye, nivele la rejilla a que quede al ras con el piso acabado.

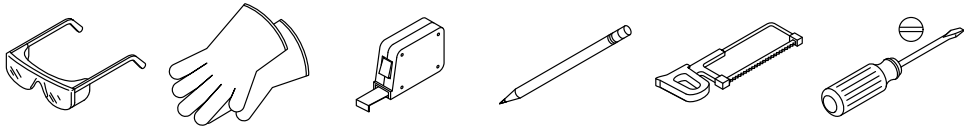


1

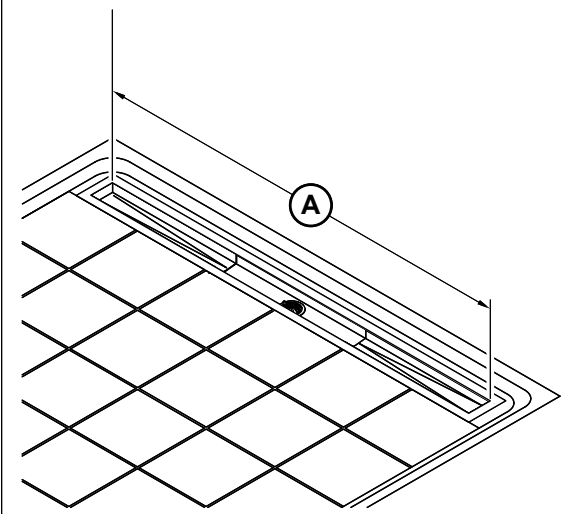


2

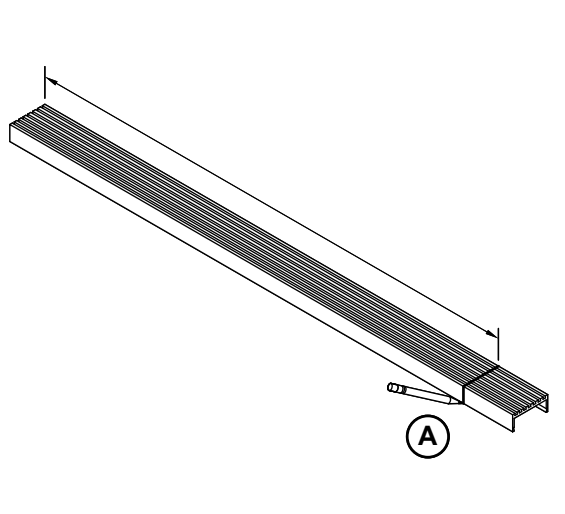


3

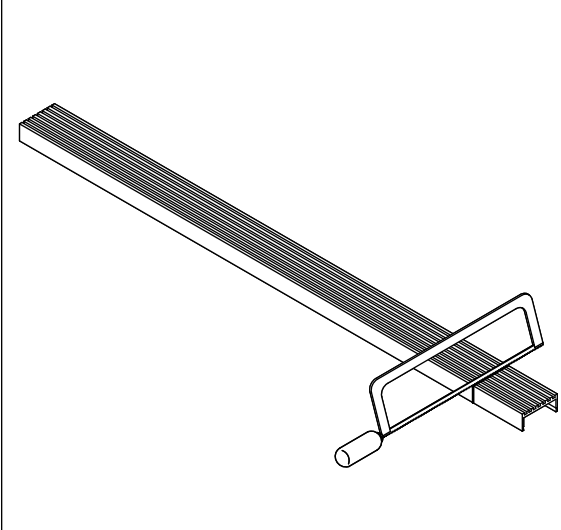


4

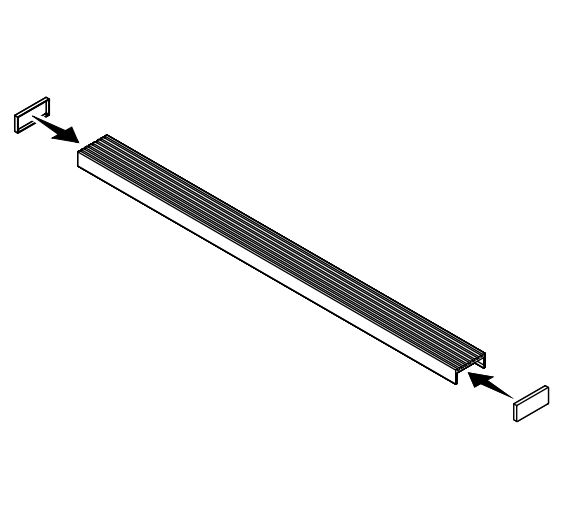


5

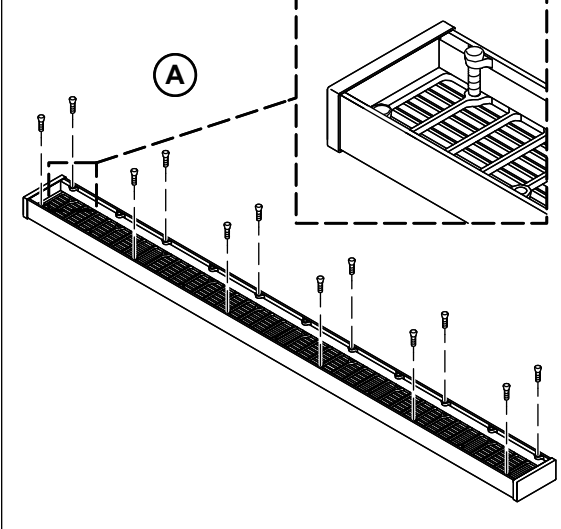


6

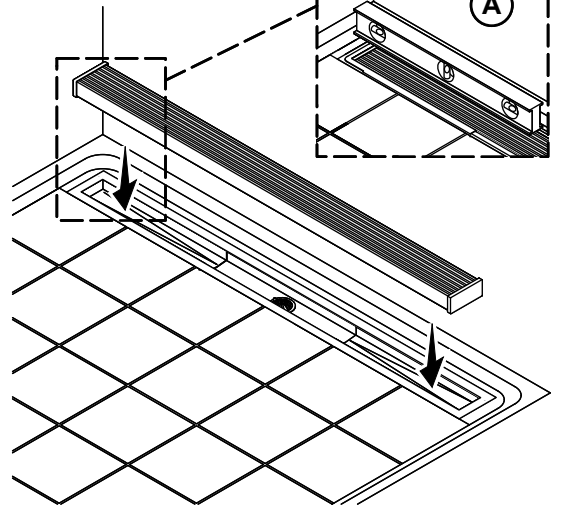


7

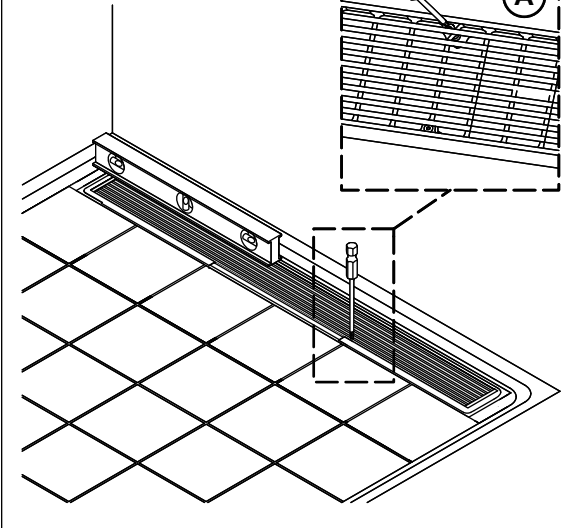


8

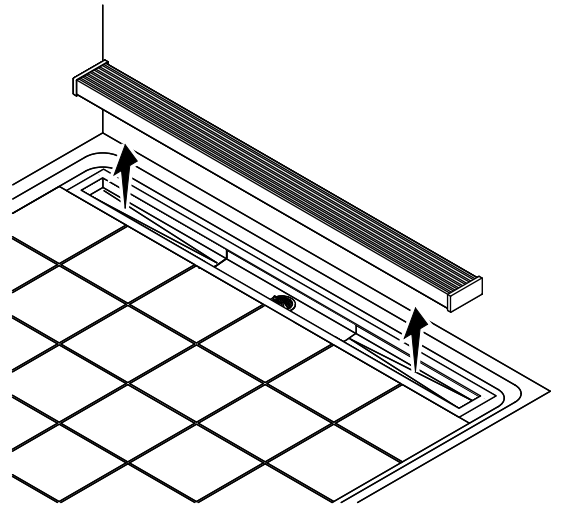

9

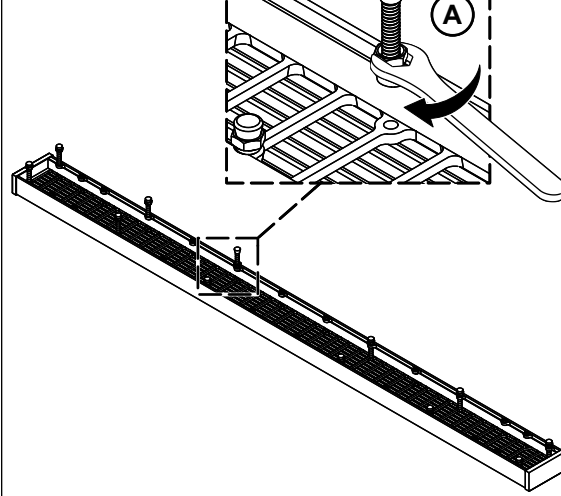

10

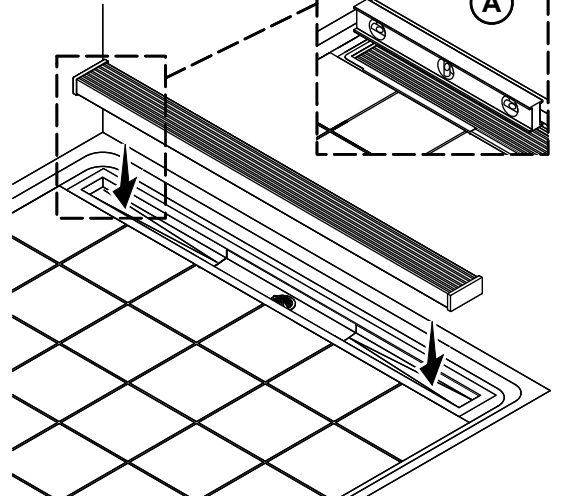

9A. Con la llave de apriete que se incluye, apriete cada contratuerca para fijar las patas niveladoras en su lugar.

10A. Vuelva a instalar la rejilla del desagüe. Verifique que la rejilla del desagüe esté nivelada con el piso acabado.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.

• **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts

• **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean

• **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.