
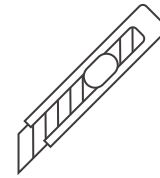


Benötigte Materialien:


01. DIN-A3-Papier, 200 g/m²
02. Bastelmesser oder Rasierklinge
03. Doppelseitiges Klebeband oder Klebstoff

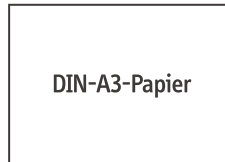

1. Schritt:

Drucken Sie die Vorlage direkt auf das 200-g/m²-Papier und schneiden Sie entlang der durchgezogenen Linien, einschließlich der zwei innenliegenden Löcher.



Hinweis: Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass der Maßstab auf 100 % eingestellt ist.

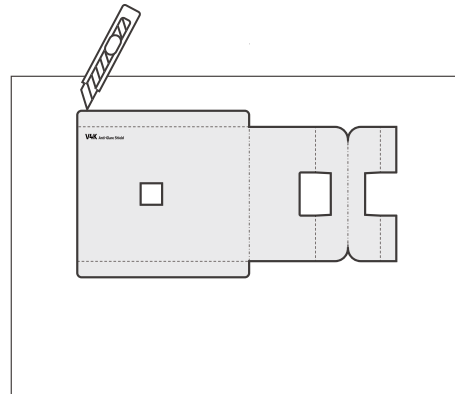

2. Schritt:

Falten Sie entlang der sieben gestrichelten Linien, wie im Schaubild gezeigt. Verwenden Sie nach dem Falten doppelseitiges Klebeband oder Klebstoff in den schattierten Bereichen, die als 'Klebefläche' gekennzeichnet sind, und fixieren Sie sie für einige Sekunden, damit die Klebewirkung sicher einsetzen kann.

Tip: Die gestrichelten Linien zunächst mit einem Bleistift oder einem stumpfen Gegenstand und einem Lineal anzuritzen, kann das Falten etwas erleichtern. Es ist auch ratsam, das Falten vor dem Auftragen des Klebstoffs vorzunehmen.

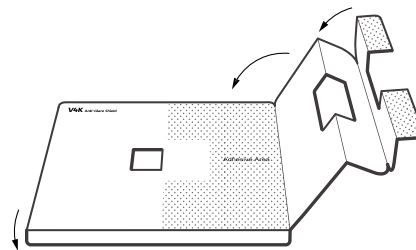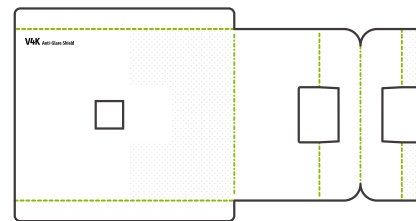

3. Schritt:

Drehen Sie den Kopf um 90°, um die Blendschutz-Abschirmung wie im Schaubild gezeigt anzubringen.

