



Manual de usuario

Manual de usuario de Safety Turtle 2.0

Gracias por comprar **Safety Turtle 2.0** para sus hijos o mascotas. RJE Technologies, Inc se siente orgulloso de proporcionarle aún más protección. Pero tenga cuidado, nada reemplaza la supervisión y la seguridad.

Este no es un dispositivo salvavidas.


Instrucciones:

La base del dispositivo **Safety Turtle 2.0** debe colocarse en una ventana o en un área (siempre en el interior) que tenga una visión completa de la piscina. La base debe estar como máximo a 60 metros del punto más alejado de la piscina.

Enchufe el cable al lateral de la base del **Safety Turtle 2.0** (ver diagrama). Enchufe el cable al adaptador de corriente. El adaptador de corriente se puede enchufar a cualquier toma de pared de corriente alterna. La luz verde indica que el sistema está encendido (ver diagrama).

Para probar el sistema, sumerja el sensor **Tortuga** en agua, al menos a tres metros de distancia de la base. La **Tortuga** se puede secar para detener la señal que se envía a la base. Pulse el botón Reset [Restablecer] (ver diagrama) en la base para silenciar la alarma. La alarma sonará durante tres (3) minutos hasta que se pulse el botón de restablecimiento. La **Tortuga** debe estar seca o la alarma volverá a sonar. **PRUEBE LAS TORTUGAS ANTES DE CADA USO.**

La base mostrará una luz roja (ver diagrama) cuando la alarma esté sonando.

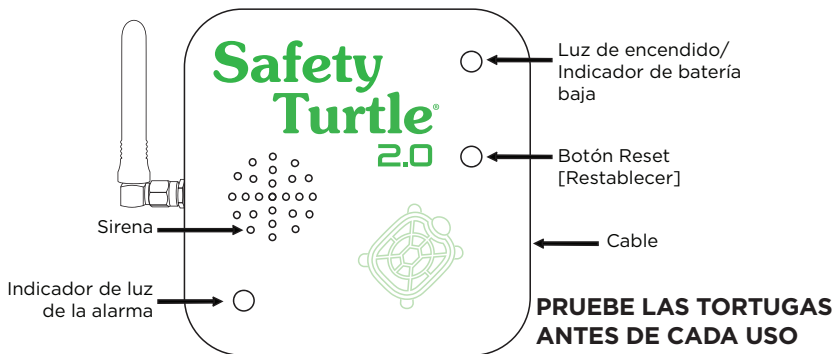

Una **Tortuga** durará entre 3 y 5 años, dependiendo de su uso. Pruebe la **Tortuga** antes de cada uso. El indicador de batería baja se activará SOLO cuando se esté probando. Pruébalo semanalmente si se usa con una mascota.

Para asegurar la pulsera a la muñeca del niño, pase la banda por el pasador y tire de ella hasta alcanzar la sujeción deseada. Inserte la llave y gírela para asegurar la banda. La llave se debe usar también para quitar la banda.

RJE Technologies, Inc. no recomienda colocar la banda en el tobillo del niño. Use una cinta Velcro en la **Tortuga para Mascota** para fijarlo al collar de la mascota

Ahora ya está preparado y **Safety Turtle 2.0** le está cuidando!
Disfrute de una temporada de natación segura.

Aviso de la Federal Communications Commission (FCC)

Modelo: Muñequera Safety Turtle 2.0 T501

ID de FCC: T5P-T501



**Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:**

Este dispositivo no puede producir interferencias dañinas y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por RJE Technologies, Inc. podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Safety Turtle[®]
POR RJE TECHNOLOGIES, INC. **2.0**

15375 Barranca Parkway I-112 • Irvine, CA 92618 • Phone 949-943-3349
www.safetyturtle.com • safetyturtle@rjeint.com